FLEET Connect GmbH

Deutschlands einziger TomTom Telematics DIAMANT Partner

WEBFLEET TOMTOM TELEMATICS Diamond Partner

Benutzerhandbuch
TomTom PRO 71xx & 91xx

Stand: April 2015

FLEET Connect GmbH
Maximilianallee 4
DE, 04129 Leipzig

Service: +49-(0)-341-3558-4400
techn. Support: +49-(0)-341-3558-4444

Mail: support@fleetconnect.de
www.telematik-onlineshop.de/Download

1. Packungsinhalt

- TomTom PRO

- Easy Click-Magnethalterung

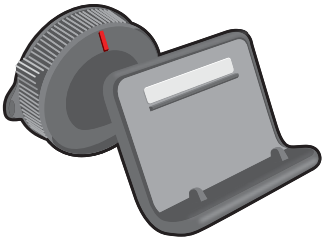

- USB-Kabel

- USB-Autoladegerät

- Installationsanleitung

2. Bitte als Erstes lesen!

EasyClick-Halterung

Mit der EasyClick-Halterung können Sie Ihren TomTom PRO in Ihrem Fahrzeug befestigen.

Achten Sie bei der Befestigung darauf, dass die EasyClick-Halterung und die Windschutzscheibe sauber und trocken sind. Platzieren Sie die EasyClick-Halterung so, dass Sie freie Sicht auf die Straße haben und alle Bedienelemente des Fahrzeugs ungehindert erreichen.

Drücken Sie zum Anbringen der EasyClick-Halterung den Saugfuß an einer ebenen Stelle fest gegen die Windschutzscheibe. Drehen Sie dann den Gummigriff am Fuß der Halterung im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klick-Geräusch hören.

Verbinden Sie das Kabel auf der einen Seite mit dem Armaturenbrett Ihres Fahrzeugs und auf der anderen Seite mit der Unterseite des Geräts.

Ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten Ihres Navigationsgeräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Startbild erscheint. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, kann der Start etwas länger dauern.

Einrichten

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, die richtige Sprache auszuwählen, denn diese Sprache wird für alle Bildschirmtexte verwendet.

Beim ersten Einschalten müssen Sie zur Einrichtung Ihres Geräts einige Fragen beantworten. Zur Beantwortung der Fragen können Sie einfach das Display antippen.

GPS-Empfang

Beim ersten Einschalten Ihres TomTom PRO-Navigationsgeräts kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät Ihre GPS-Position ermittelt hat und Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzeigt. Danach erfolgt die Ermittlung Ihres Standorts viel schneller, in der Regel innerhalb weniger Sekunden.

Zur Sicherstellung eines guten GPS-Empfangs sollten Sie Ihr Gerät nur im Freien verwenden. Große Objekte wie Hochhäuser können den Empfang stören.

Wenn Sie Ihr Navigationsgerät zusammen mit einem LINK verwenden, wird standardmäßig der GPS-Empfänger des LINK verwendet.

Was ist MyDrive?

MyDrive hilft Ihnen, die Inhalte, Karten und Dienste auf Ihrem TomTom PRO Navigationsgerät zu verwalten, und ermöglicht Ihnen den Zugang zur TomTom-Community. Sie sollten Ihr Navigationsgerät regelmäßig mit MyDrive verbinden, um Ihr Gerät stets auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können sich auch über die TomTom-Website bei MyDrive anmelden.

Tipp: Sie sollten Ihr Navigationsgerät stets über eine Breitband-Internetverbindung mit MyDrive verbinden.

MyDrive einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um MyDrive einzurichten:

1. Stellen Sie auf Ihrem Computer eine Internetverbindung her.
2. Öffnen Sie die Adresse **business.tomtom.com/getstarted** in einem Browser.
3. Klicken Sie auf **Jetzt herunterladen**.

   Ihr Browser lädt die Unterstützungsanwendung MyDrive Connect herunter. Diese muss auf Ihrem Computer installiert werden, um die Verbindung Ihres Geräts mit MyDrive zu ermöglichen. Wenn während des Herunterladens Fragen auf dem Bildschirm erscheinen, befolgen Sie bitte die angezeigten Anweisungen.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die Halterung Ihres Geräts mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren Computer an. Setzen Sie anschließend Ihr Gerät in die Halterung und schalten Sie es ein.

Wichtig: Schließen Sie den USB-Stecker direkt an einen USB-Port Ihres Computers an, und nicht an einen USB-Hub oder -Port einer Tastatur oder eines Monitors.

Nach der Installation der Unterstützungsanwendung MyDrive Connect können Sie MyDrive vom Infobereich des Desktops aus aufrufen.

Tipp: Wenn Sie Ihr Navigationsgerät mit Ihrem Computer verbinden, weist MyDrive Sie darauf hin, falls Aktualisierungen für Ihr Gerät bereitstehen.

Wenn das Gerät nicht startet

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Ihr TomTom PRO-Navigationsgerät nicht richtig startet oder nicht mehr reagiert, wenn Sie den Touchscreen antippen.

Prüfen Sie zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie Ihr Gerät bitte mit dem Autoladegerät. Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu zwei Stunden dauern.

Wird das Problem dadurch nicht behoben, können Sie das Gerät zurücksetzen. Halten Sie dafür die Ein/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, sobald Ihr Gerät neu startet.

Gerät aufladen

Der Akku in Ihrem TomTom PRO-Navigationsgerät wird aufgeladen, wenn Sie Ihr Gerät an das Autoladegerät oder an Ihren Computer anschließen.

Während des Ladens leuchtet die Anzeige auf der Ein/Aus-Taste orange; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün.

Wichtig: Schließen Sie den USB-Stecker direkt an einen USB-Port Ihres Computers an, und nicht an einen USB-Hub oder -Port einer Tastatur oder eines Monitors.

Sicherheitshinweis

Folgende Informationen sind nur für TomTom PRO Geräte der Reihe 9xxx gültig.

Einige TomTom-Navigationsgeräte enthalten ein GSM/GPRS-Modul, das elektrische Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtinstrumente störend beeinflussen kann.

Die Störung solcher Geräte kann die Gesundheit oder das Leben anderer Menschen bzw. Ihre eigene Gesundheit oder Ihr eigenes Leben gefährden.

Ihr Gerät enthält ein GSM/GPRS-Modul. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von elektrischen Geräten oder an Orten, an denen die Verwendung eines Mobiltelefons verboten ist (z. B. in Krankenhäusern oder in Flugzeugen).

Passen Sie gut auf Ihr Navigationsgerät auf

Lassen Sie Ihren TomTom PRO oder dessen Zubehör niemals sichtbar im abgestellten Auto liegen, um es Dieben nicht unnötig leicht zu machen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät schützen:

- Ihr Gerät ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt und kann unter solchen Bedingungen dauerhaft beschädigt werden. Bei längerer Sonneneinstrahlung kann sich die Akkuleistung vorzeitig verringern.
- Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Display Ihres Geräts abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

3. Sicherheit

Positionieren der EasyClick-Halterung

Prüfen Sie sorgfältig, wo Sie die Halterung in Ihrem Auto anbringen können. Folgendes darf durch die Halterung nicht blockiert oder behindert werden:

- Ihre Sicht auf die Straße
- Bedienelemente in Ihrem Auto
- Rückspiegel
- Airbags

Sie sollten Ihr Navigationsgerät in der Halterung problemlos erreichen können, ohne sich vorbeugen oder strecken zu müssen. Sie können die Halterung an der Frontscheibe, am Seitenfenster oder mit einer Befestigungsscheibe auf dem Armaturenbrett anbringen. Die folgenden Abbildungen zeigen, wo Sie die Halterung sicher anbringen können.

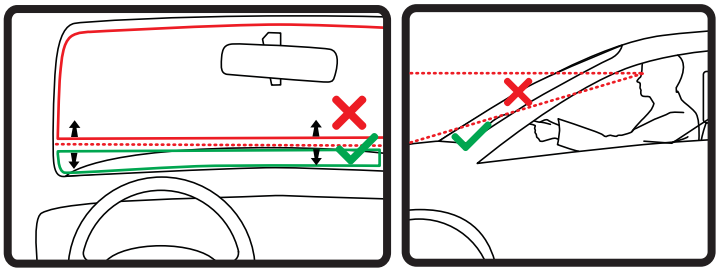

Außerdem bietet Ihnen TomTom alternative Halterungslösungen für Ihr TomTom-Navigationsgerät an. Weitere Informationen zu Befestigungsscheiben für das Armaturenbrett und zu alternativen Halterungslösungen finden Sie unter **business.tomtom.com/accessories**.

Anbringen der Halterung

Stellen Sie sicher, dass die Halterung und die Scheibe sauber und trocken sind.

1. Drücken Sie den Saugfuß an einer ebenen Stelle fest an die Scheibe.
2. Drehen Sie den Sicherungsring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

Die Halterung ist nun befestigt; Sie können Ihr Gerät einsetzen.

Sicherheitseinstellungen

Um Ihre Fahrt so sicher wie möglich zu machen, empfehlen wir, die Sicherheitseinstellungen zu aktivieren.

Nachfolgend sind einige der in den Sicherheitseinstellungen verfügbaren Optionen zusammengefasst:

- Beim Fahren grundlegende Menütasten anzeigen
- Sicherheitswarnungen anzeigen
- Bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit warnen

Wenn Sie Ihren TomTom PRO per Sprachsteuerung bedienen, fahren Sie noch sicherer.

4. Verbindung mit LINK und WEBFLEET herstellen

Die folgenden Informationen gelten nur, wenn Sie Ihren TomTom PRO 7xxx mit einem TomTom LINK 3xx verbinden möchten. Um Ihren TomTom PRO 9xxx mit WEBFLEET zu verbinden, lesen Sie bitte ***Verbindung mit WEBFLEET herstellen*** *(9).*

Verbinden Sie Ihr TomTom PRO-Gerät mit Ihrem TomTom LINK 3xx, um von allen Vorzügen der Connected Navigation zu profitieren.

Wenn Sie Ihr PRO-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung mit dem LINK 3xx in Ihrem Fahrzeug herzustellen. Dies können Sie sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt tun.

1. Stellen Sie sicher, dass der LINK an die Stromversorgung angeschlossen ist und über eine GPRS-Verbindung verfügt (siehe Installationsanleitung TomTom LINK 3xx).
2. Schalten Sie Ihr PRO-Gerät ein.
3. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
4. Tippen Sie auf **WORK**.

   Sie werden aufgefordert, den Aktivierungsprozess zu starten. Nachdem Sie den Aktivierungsprozess gestartet haben, sucht Ihr PRO-Gerät nach Bluetooth-Geräten.

   Falls Ihr PRO-Gerät mehrere Bluetooth-Geräte findet, zeigt es eine Liste der verfügbaren Geräte an. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

   Falls Ihr PRO-Gerät nur einen LINK findet, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort.
5. Wählen Sie Ihren LINK aus der Liste aus.

   Die Bezeichnung beginnt mit LINK, gefolgt von der Seriennummer Ihres LINK oder dem Kennzeichen Ihres Fahrzeugs. Die Seriennummer befindet sich auf der Außenseite Ihres LINK.
6. Geben Sie den Aktivierungscode aus Ihrer WEBFLEET-Vertragsbestätigung ein.
7. Geben Sie das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeugs ein.

Wenn Sie die beiden Geräte korrekt verbunden haben, erhalten Sie eine Willkommensnachricht von WEBFLEET, in der die Aktivierung bestätigt wird. In Zukunft wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Um den Verbindungsstatus zwischen den beiden Geräten zu überprüfen, tippen Sie im **WORK**-Menü Ihres Navigationsgeräts auf **Einstellungen** und dann auf **Verbindungsstatus** (siehe **Verbindungsstatus** (68)).

5. Verbindung mit WEBFLEET herstellen

Im Nachfolgenden wird beschrieben, wie Sie Ihren TomTom PRO 9xxx mit WEBFLEET verbinden können. Zum Verbinden Ihres TomTom PRO 7xxx mit einem LINK 3xx, lesen Sie ***Verbindung mit LINK und WEBFLEET herstellen*** *(7).*

Aktivieren Sie Ihren PRO, um die Vorteile der Connected Navigation vollständig auszuschöpfen.

Wenn Sie Ihr PRO-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie zur Aktivierung aufgefordert. Dies können Sie sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt tun.

1. Schalten Sie Ihr PRO-Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
3. Tippen Sie auf **WORK**.

   Sie werden aufgefordert, den Aktivierungsprozess zu starten.
4. Geben Sie den Aktivierungscode aus Ihrer WEBFLEET-Vertragsbestätigung ein.

   Wenn Ihr PRO-Gerät mehrere Abonnements findet, denen es zugeordnet werden kann, zeigt es eine Liste der verfügbaren Abonnements an. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

   Falls Ihr PRO-Gerät nur ein Abonnement findet, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort.
5. Wählen Sie Ihr Abonnement aus der Liste aus.
6. Geben Sie einen Namen für Ihr Gerät ein.

   Ihr Gerät wird im TomTom WEBFLEET-Dienst mit diesem Namen bezeichnet.
7. Geben Sie das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeugs ein.

Wenn Sie Ihr PRO-Gerät erfolgreich aktiviert haben, erhalten Sie eine Willkommensnachricht von WEBFLEET, in der die Aktivierung bestätigt wird. In Zukunft wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Um den Verbindungsstatus zwischen Ihrem PRO und WEBFLEET zu überprüfen, tippen Sie im **WORK**-Menü Ihres Navigationsgeräts auf **Einstellungen** und dann auf **Verbindungsstatus** (siehe **Verbindungsstatus** (68)).

WORK-Verbindungsstatus
Status:VERBUNDEN
GPRS: Verbunden
SIM-ID: 89492091109511908263
Betreiber: 26202
Konto: Aktiviert
Modell: 00.01.10_EU
Versionen
Fertig

6. Route planen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route zur Vermeidung von Ablenkungen stets vor Reisebeginn planen.

Um eine Route auf Ihrem TomTom PRO zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.

2. Tippen Sie auf **Navigieren zu…**
3. Tippen Sie auf **Adresse**.

Tipp: Wenn Sie zum ersten Mal eine Route planen, werden Sie aufgefordert, ein Land, einen Bundesstaat oder eine Region auszuwählen. Ihre Auswahl wird gespeichert und künftig zur Planung aller weiteren Routen verwendet, bis Sie diese Einstellung ändern.

Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie vor der Auswahl der gewünschten Stadt auf das Fähnchen tippen.

4. Geben Sie dann den Ortsnamen ein.

Tipp: Anstatt die Adresse einzutippen, tippen Sie auf die Mikrofon-Schaltfläche, um die Adresse Ihrem PRO anzusagen.

- Orte mit ähnlichen Namen werden während der Eingabe in der Liste angezeigt.
- Wenn der richtige Ortsname in der Liste angezeigt wird, tippen Sie ihn an, um das Ziel auszuwählen.

5. Geben Sie den Straßennamen ein.
   - Straßen mit ähnlichen Namen werden während der Eingabe in der Liste angezeigt.
   - Wenn der richtige Straßenname in der Liste angezeigt wird, tippen Sie ihn an, um das Ziel auszuwählen.

6. Geben Sie die Hausnummer ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

7. Das Ziel wird auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf **Auswählen**, um fortzufahren, oder tippen Sie auf **Zurück**, um eine andere Adresse einzugeben.

Tipp: Wenn Sie einen Parkplatz als endgültiges Ziel auswählen möchten, tippen Sie auf **Parkplatz in der Nähe**, und wählen Sie aus der Liste der Parkplätze in der Nähe Ihres allgemeinen Ziels einen Parkplatz aus.

8. Wählen Sie die Art der Route aus, die Sie planen möchten.

9. Wenn die neue Route angezeigt wird, tippen Sie auf **Fertig**.
   - Um weitere Informationen zur Route anzuzeigen, tippen Sie auf **Details**.
   - Um eine andere Route zu planen, tippen Sie auf **Route ändern**.

Ihr TomTom PRO beginnt nun, Sie mit Sprach- und Displayanweisungen an Ihr Ziel zu leiten.

Routenübersicht

Die Routenübersicht zeigt einen Überblick über Ihre Route, die verbleibende Entfernung zu Ihrem Ziel und die verbleibende geschätzte Fahrtzeit.

Zum Anzeigen der Routenübersicht tippen Sie in der Fahransicht auf das rechte Feld der Statusleiste, oder tippen Sie im Hauptmenü auf **Route anzeigen** und dann auf **Routenübersicht anzeigen**.

Bei Verwendung von TomTom Verkehrsinfo zeigt die Routenübersicht eine Übersicht Ihrer Route, die verbleibende Entfernung zu Ihrem Ziel, die restliche Fahrzeit und verkehrsbedingte Verzögerungen auf Ihrer Route.

LIVE-Übersicht

Die LIVE-Übersicht zeigt Informationen der LIVE Services zu Ihrer Route.

Um die Informationen der LIVE-Übersicht anzuzeigen, tippen Sie in der Routenübersicht auf die Registerkarte »LIVE«. Tippen Sie auf die Felder, um weitere Details anzuzeigen.

Die LIVE-Registerkarten zeigen folgende Informationen an:

- **Verkehr auf der Route** – Tippen Sie diese Registerkarte an, um ausführliche Informationen zu Verkehrsstörungen und anderen Vorfällen auf Ihrer Route anzuzeigen.
- **Radarkameras** – Tippen Sie diese Registerkarte an, um das Menü Radarkameras zu öffnen. Dort können Sie eine Radarkamera melden oder Ihre Einstellungen für Radarkamera-Warnungen ändern.
- **Wetter** – Tippen Sie diese Registerkarte an, um die neuesten Wetterberichte anzuzeigen.

***Hinweis**: Die LIVE Services sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Wenn Sie die LIVE Services nutzen möchten, benötigen Sie dazu das entsprechende WEBFLEET-Abonnement. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter **business.tomtom.com/liveservices**.*

Routenplanung mit Ihrer Stimme

Sie können statt des Displays auch Ihre Stimme zur Routenplanung verwenden.

Informationen zur Routenplanung per Sprache finden Sie unter *Sprachsteuerung*.

Häufige Ziele

Wenn Sie häufig zu denselben Zielen fahren, können Sie Ihren TomTom PRO so einrichten, dass er Sie bei jedem Einschalten fragt, ob Sie eine Route zu einem dieser Ziele planen möchten. Auf diese Weise können Sie die Routenplanung beschleunigen.

Um ein neues Ziel auszuwählen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Starteinstellungen** und wählen Sie dann **Nach einem Ziel fragen** aus. Legen Sie dann fest, welche Schaltfläche für dieses Ziel verwendet werden soll, und beantworten Sie die Fragen zum Ziel.

Häufige Ziele anzeigen

Sie können Ihren TomTom PRO so einrichten, dass Sie bei jedem Einschalten des Geräts gefragt werden, ob Sie eine Route zu einem Ihrer häufig aufgesuchten Ziele planen möchten.

Um diese Einstellung vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Starteinstellungen** und wählen Sie dann **Nach einem Ziel fragen** aus.
2. Tippen Sie auf **Ja** und dann erneut auf **Ja**, um Informationen zum Ziel einzugeben.
3. Wählen Sie ein Symbol für das Ziel aus, tippen Sie auf **Fertig**, um das Symbol festzulegen, und tippen Sie dann auf **Ja**.

Tipp: Um ein neues Ziel hinzuzufügen, wählen Sie eines der nummerierten Symbole aus, und geben Sie einen Namen für die neue Zielschaltfläche ein.

4. Tippen Sie auf **Ja**, geben Sie bei Bedarf einen neuen Namen ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
5. Geben Sie die Adresse auf die gleiche Weise wie bei der Routenplanung ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wenn Sie weitere Ziele festlegen möchten, wiederholen Sie die oben genannten Schritte. Ansonsten tippen Sie auf **Fertig**.

   Sie werden gefragt, ob Sie das Startbild ändern möchten.
7. Wenn Sie das Bild ändern möchten, tippen Sie auf **Ja**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display. Ansonsten tippen Sie auf **Nein**.

Bei jedem Einschalten Ihres TomTom PRO werden Sie gefragt, ob Sie eine Route planen möchten. Wenn Sie auf **Abbrechen** tippen, öffnet sich das Hauptmenü.

Ankunftszeiten verwenden

Bei der Routenplanung stellt Ihnen Ihr TomTom PRO die Frage, ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten.

Tippen Sie auf **JA**, um eine gewünschte Ankunftszeit einzugeben.

Ihr PRO berechnet Ihre Ankunftszeit und zeigt an, ob Sie rechtzeitig ankommen werden.

Sie können diese Information auch nutzen, um die erforderliche Abfahrtszeit zu bestimmen. Wenn Ihr PRO anzeigt, dass Sie 30 Minuten zu früh ankommen werden, können Sie 30 Minuten später losfahren, um pünktlich anzukommen.

Ihre erwartete Ankunftszeit wird während Ihrer Reise kontinuierlich aktualisiert. In der Statusleiste können Sie wie unten dargestellt sehen, ob Sie rechtzeitig oder verspätet ankommen werden:

	Sie werden 55 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit über fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in grüner Schrift angezeigt.
	Sie werden 3 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit weniger als fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in gelber Schrift angezeigt.
	Sie werden 19 Minuten später ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit nach der geplanten Zeit liegt, wird sie in roter Schrift angezeigt.

Statusleisteneinstellungen

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Statusleisteneinstellungen**, um die Ankunftszeitbenachrichtigungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um die Ankunftszeitbenachrichtigungen zu aktivieren, wählen Sie **Zeitreserve**.

Navigationsmenü-Optionen

Wenn Sie auf **Navigieren zu...** tippen, können Sie Ihr Ziel nicht nur durch das Eingeben der Adresse, sondern auch auf viele andere Arten einstellen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

 Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die TomTom Lokale Suche mit TomTom Places zu nutzen, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte und Dienstleister in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden. Sie können Geschäfte und Dienstleister in Ihrer näheren Umgebung, in der Nähe Ihres aktuellen Ziels oder eines anderen Ziels sowie in einer Stadt suchen. Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie »Schwimmbad« ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.
 Heimatort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu Ihrer Heimatadresse zu navigieren. Diese Schaltfläche werden Sie voraussichtlich am häufigsten verwenden.
 Favorit	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten als Ziel festzulegen.
 Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse als Ihr Ziel festzulegen.

Letztes Ziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben.
Sonderziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem Sonderziel (POI) zu navigieren.
Punkt auf der Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen Ort auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.
Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel durch Eingabe des Längen- und Breitengrads festzulegen.
Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Routen im Voraus planen

Auf Ihrem TomTom PRO können Sie eine Route im Voraus planen. Dafür müssen Sie sowohl Ihren Ausgangspunkt als auch Ihr Ziel eingeben.

Hier sind einige weitere Gründe, die für die Vorausplanung einer Route sprechen:

- Sie können die Reisedauer bereits vor der Abfahrt berechnen.

  Sie können auch Reisezeiten für dieselbe Route zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen vergleichen. Ihr PRO verwendet IQ Routes zur Routenplanung. IQ Routes berechnet Ihre Routen anhand der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten.
- Sie können den Verlauf Ihrer geplanten Route überprüfen.
- Sie können für Ihre Besucher eine Route berechnen und ihnen die Route ausführlich erklären.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den Pfeil, um die nächste Menüseite anzuzeigen, und tippen Sie dann auf **Route planen**.

Route erstellen	Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn Sie keine Route auf Ihrem PRO.

3. Den Startpunkt Ihrer Reise legen Sie genauso fest, wie Sie ein Ziel eingeben würden.
4. Geben Sie das Ziel Ihrer Reise ein.

5. Wählen Sie den Typ der gewünschten Route aus.
   - **Schnellste Route**: die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
   - **Öko-Route**: die kraftstoffeffizienteste Route für Ihre Reise.
   - **Kürzeste Route**: die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
   - **Autobahnen vermeiden**: eine Route, die Autobahnen vermeidet.
   - **Fußgänger-Route**: eine für Fußgänger optimierte Route.
   - **Fahrrad-Route**: eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
6. Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit für Ihre geplante Fahrt aus.

   Ihr PRO verwendet IQ Routes, um die bestmögliche Route für diesen Zeitpunkt zu berechnen. Diese Funktion ist nützlich, um zu erfahren, wie lange eine Fahrt zu verschiedenen Tageszeiten oder an unterschiedlichen Wochentagen dauert.
7. Ihr TomTom PRO plant nun die Route zwischen den beiden angegebenen Orten.

Routeninformationen anzeigen

Sie können diese Optionen für Ihre zuletzt geplante Route aufrufen, indem Sie im Hauptmenü **Route anzeigen** antippen oder in der Routenübersicht die Schaltfläche **Details** antippen.

Sie können diese Optionen für Ihre zuletzt geplante Route aufrufen, indem Sie in der Routenübersicht die Schaltfläche **Details** antippen.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anweisungen anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Abbiegeanweisungen entlang der Route anzuzeigen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie jemandem den Weg erklären möchten.
Karte der Route anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route in der Kartenübersicht zu sehen.
Vorführung starten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf dem Display vorzuführen. Durch Antippen des Displays können Sie die Vorführung jederzeit unterbrechen.
Zusammenfassung	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Routenübersicht anzuzeigen.
Ziel anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel vorab anzuzeigen. Sie können zu einem Parkplatz in der Nähe Ihres Ziels navigieren, Ihr Ziel anrufen, wenn dessen Rufnummer bekannt ist, und sämtliche verfügbaren Informationen zu Ihrem Ziel anzeigen.

Verkehrsinfo auf Route anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich eine Übersicht aller Verkehrsstörungen auf Ihrer Route anzeigen zu lassen. ***Hinweis**: Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Sie ein HD Traffic-Abonnement für Ihr Gerät abgeschlossen oder einen RDS/TMC-Empfänger damit verbunden haben. Verkehrsinformationen sind nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den Verkehrsinformationsdiensten von TomTom finden Sie unter **tomtom.com/services**.*

7. Sprachsteuerung

Informationen zur Sprachsteuerung

Statt Ihren TomTom PRO durch Antippen zu bedienen, können Sie Ihrem PRO jetzt auch gesprochene Anweisungen geben.

So können Sie z. B. Ihren PRO lauter stellen, indem Sie »Lautstärke erhöhen« sagen.

Um die Liste mit verfügbaren Kommentaren anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü oder im Einstellungsmenü auf **Hilfe**, und tippen Sie anschließend auf **Produkthandbücher** und auf **Was kann ich sagen?**

Wichtig: Für die Sprachsteuerung wird eine Computerstimme benötigt. Wenn auf Ihrem TomTom PRO keine Computerstimmen installiert sind, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Tippen Sie zum Auswählen einer Computerstimme im Menü Einstellungen auf **Stimmen** und dann auf **Stimme ändern**, und wählen Sie eine Computerstimme aus.

Die Sprachsteuerung verwenden

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren und die Schaltfläche in der Fahransicht anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Eigenes Menü erstellen**, und setzen Sie ein Häkchen neben **Sprachsteuerung**.

Um die Sprachsteuerung auszuschalten und die Schaltfläche aus der Fahransicht zu entfernen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Eigenes Menü erstellen**, und entfernen Sie das Häkchen neben **Sprachsteuerung**.

Das folgende Beispiel erläutert Ihnen die Verwendung der Sprachsteuerung beim Planen einer Fahrt zu Ihrer Heimatadresse.

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Mikrofon-Schaltfläche, um das Mikrofon einzuschalten.

   Die Mikrofon-Pegelanzeige wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

2. Sagen Sie nach dem Signalton »Zum Heimatort navigieren«.

   Während Sie sprechen, zeigt Ihnen die Mikrofon-Pegelanzeige an, wie gut das Gerät Ihre Stimme versteht:

   Ein grüner Balken bedeutet, dass das Gerät Ihre Stimme hören kann.

   Ein roter Balken bedeutet, dass Ihre Stimme zu laut für das Gerät ist, um einzelne Wörter zu erkennen und alles zu verstehen, was Sie sagen.

   Ein grauer Balken bedeutet, dass Ihre Stimme zu leise für das Gerät ist, um einzelne Wörter zu erkennen und alles zu verstehen, was Sie sagen.

Manchmal wiederholt Ihr PRO die von Ihnen gesprochenen Eingaben und fordert Sie auf, diese zu bestätigen.

3. Wenn der Befehl korrekt ist, sagen Sie »Ja«.

   Wenn der Befehl falsch ist, sagen Sie »Nein«, und wiederholen Sie den Befehl nach dem Piepton.

Ihr PRO plant nun eine Route von Ihrem derzeitigen Standort zu Ihrer Heimatadresse.

Tipp: Wenn Sie Ihrem PRO keine weiteren Sprachbefehle geben möchten, sagen Sie »Zurück«, »Abbrechen« oder »Ende«, oder tippen Sie einfach das Display an.

Reiseplanung mit Ihrer Stimme

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route zur Vermeidung von Ablenkungen stets vor Reisebeginn planen.

***Hinweis**: Die Routenplanung per Sprache ist nicht bei allen Karten, in allen Ländern und allen Sprachen möglich.*

Um eine Route zu einer Adresse mithilfe Ihrer Stimme zu planen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche Sprachsteuerung.

2. Sagen Sie nach dem Signalton »Zu Adresse navigieren«.
3. Geben Sie den Ortsnamen ein.

   Ihr PRO zeigt Ihnen entsprechend Ihrer Spracheingabe eine Liste mit ähnlich klingenden Orten an und liest Ihnen den obersten Eintrag vor.

   Wenn der richtige Ortsname angesagt wird, sagen Sie »Fertig«, »OK«, »Ja« oder »Eins«, oder tippen Sie in der Liste auf den obersten Ortsnamen.

   Wenn der angesagte Ort falsch ist, aber der richtige Ort in der Liste angezeigt wird, sagen Sie die Zahl neben dem richtigen Ort oder tippen Sie auf den Ortsnamen.

   Wenn der von Ihnen gewünschte Ort beispielsweise Stuttgart lautet und dieser in der Liste an dritter Stelle angezeigt wird, können Sie entweder »Drei« sagen oder den Namen **Stuttgart** antippen.

   Falls der Name des gewünschten Ortes nicht in der Liste enthalten ist, sagen Sie »Zurück« oder »Nein«, oder tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren und den Ortsnamen erneut zu sagen, wenn Sie den Ton hören.

4. Sagen Sie den Straßennamen.

   Ihr PRO zeigt Ihnen entsprechend Ihrer Spracheingabe eine Liste mit ähnlich klingenden Straßennamen an und sagt Ihnen, welcher Straßenname in dieser Liste ganz oben steht.

Wenn es sich dabei um den richtigen Straßennamen handelt, sagen Sie »Fertig« oder »OK« oder »Ja« oder »Eins«, oder tippen Sie in der Liste auf den Straßennamen.

Tipp: Verschiedene Standorte können denselben Straßennamen haben, beispielsweise wenn die Straße durch mehrere Postleitzahlenbereiche führt. In diesem Fall müssen Sie auf das Display schauen und den richtigen Standort antippen.

Wenn die angesagte Straße falsch ist, aber der richtige Straßenname in der Liste angezeigt wird, sagen Sie die Zahl neben dem richtigen Straßennamen oder tippen Sie in der Liste auf den Straßennamen.

Falls der von Ihnen gewünschte Straßenname nicht in der Liste enthalten ist, sagen Sie »Zurück« oder »Nein«, oder tippen Sie auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren und den Straßennamen erneut zu sagen, wenn Sie den Ton hören.

5. Sagen Sie die Hausnummer.

Wichtig: Nummern müssen in derselben Sprache wie die Schaltflächenbezeichnungen und Menüs Ihres TomTom PRO gesprochen werden.

Zahlen sollten genauso ausgesprochen werden, wie Sie Zahlen normalerweise aussprechen, also in einem Stück, ohne Unterbrechung. 357 wird dementsprechend als »Dreihundertsiebenundfünfzig« ausgesprochen.

Wenn die Zahl richtig angezeigt wird, sagen Sie »Fertig« oder »OK«, oder tippen Sie auf die Tastatur, um die Zahl einzugeben.

Wenn die Zahl falsch angezeigt wird, sagen Sie »Zurück« oder »Nein«, oder tippen Sie auf die Löschtaste und geben Sie die Zahl erneut ein.

Tipp: Wenn Sie »Zurück« sagen, während keine Nummer auf dem Display angezeigt wird, kehrt Ihr PRO zum vorherigen Menü zurück.

Wenn die Nummer korrekt erkannt wurde, sagen Sie »Fertig« oder »OK«. Sie können die Nummer wahlweise auch auf dem Display eintippen.

6. Wenn die Route berechnet wurde und die Routenübersicht angezeigt wird, tippen Sie auf **Fertig**.

   Ihr TomTom PRO beginnt nun, Sie mit Sprach- und Displayanweisungen an Ihr Ziel zu leiten.

Adressen per Sprache eingeben

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route zur Vermeidung von Ablenkungen stets vor Reisebeginn planen.

Auch wenn Sie die Routenplanung nicht per Sprachsteuerung beginnen, können Sie die Adresse trotzdem per Sprache eingeben.

Um eine Fahrt zu planen, tippen Sie im Hauptmenü auf **Navigieren zu...** und dann auf **Adresse**.

Um Ihr Ziel per Sprache einzugeben, tippen Sie eine der folgenden Schaltflächen an:

Gesprochene Adresse

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse ausschließlich per Sprache einzugeben.

Die Option **Gesprochene Adresse** ermöglicht die Dateneingabe ohne Displayberührung.

Diese Option erkennt die folgenden gesprochenen Befehle:

- Befehle: Ja, Nein, Zurück, Fertig, OK, Kreuzung.
- Straßennamen
- Orte, Städte und deren Zentren
- Favoriten, Postleitzahlen und POIs
- Alternative Route planen, Ursprüngliche Route neu berechnen, Straßensperren vermeiden, Verzögerungen minimieren, Route löschen, Reisen über und Letztes Ziel
- Zahlen. Diese sollten genauso ausgesprochen werden, wie Sie Zahlen normalerweise aussprechen, also in einem Stück, ohne Unterbrechung. 357 wird dementsprechend als »Dreihundertsiebenundfünfzig« ausgesprochen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche unten auf der Tastatur, um über eine Adresse gesprochen einzugeben. Wenn diese Schaltfläche grau erscheint, steht die Adresseingabe per Sprache nicht zur Verfügung.

Diese Schaltfläche ist für die folgenden Arten von Zielen verfügbar:

- **Stadtzentrum** – zum Auswählen eines Ortszentrums
- **Straße und Hausnummer** – zum Auswählen einer Adresse
- **Kreuzung** – zum Auswählen einer Kreuzung zweier Straßen

Tipps:

- Ihr PRO erkennt Orte und Straßennamen, wenn diese in der örtlichen Sprache mit passender Aussprache gesprochen werden.
- Die Adresseingabe per Sprache funktioniert nicht bei Postleitzahlen; diese müssen über die Tastatur eingegeben werden.
- Die gesprochene Adresseingabe ist nicht für alle Karten und alle Länder verfügbar.

8. Fahransicht

Informationen zur Fahransicht

Wenn Sie Ihr TomTom PRO-Gerät zum ersten Mal einschalten, zeigt es die Fahransicht mit ausführlichen Informationen zu Ihrer aktuellen Position an.

Sie können jederzeit die Mitte des Displays antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.

Sie können festlegen, welche Ansicht Ihr Gerät nach dem Einschalten anzeigen soll. Tippen Sie dazu im Hauptmenü auf **Einstellungen** und dann auf **Start-Einstellungen**.

Fahransicht

Beim Start Ihres TomTom PRO wird die Fahransicht mit ausführlichen Informationen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsort angezeigt.

Sie können jederzeit die Mitte des Displays antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.

1. Zoomtaste: Tippen Sie die Lupe an, um die Schaltflächen zum Vergrößern/Verkleinern anzuzeigen.
2. Schnellzugriffsmenü mit WORK-Statussymbolen: Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion im Menü Einstellungen.

   Wenn Ihr Navigationsgerät und WEBFLEET zum ersten Mal aktiviert werden, enthält das Schnellzugriffsmenü folgende Schaltflächen: **Aktiver Auftrag** und **Fahrtenbuchmodus ändern** oder **Arbeitszeit erfassen**.
3. WORK-Statussymbole: Diese Symbole bieten einen schnellen Zugriff auf Auftrags- und Berichtsinformationen. Unter anderem werden folgende Statussymbole verwendet:

Auftragsstatus – zeigt während einer Geschäftsfahrt bzw. während Ihrer Arbeitszeit den aktuellen Auftragsstatus an. Jedem Status ist ein anderes Symbol zugeordnet. Klicken Sie auf das Symbol, um den Auftrag aufzurufen.

Arbeit beginnen – zeigt an, dass Sie Ihre Arbeit begonnen haben. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Einstellung **Arbeitszeit erfassen** aktiviert ist.

Pause – zeigt an, dass Sie sich gerade in einer Pause befinden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Einstellung **Arbeitszeit erfassen** aktiviert ist.

Feierabend – zeigt an, dass Ihre Arbeitszeit beendet ist.

Privatfahrt – zeigt an, dass Sie sich gerade auf einer Privatfahrt befinden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Einstellung **Fahrtenbuchmodus ändern** aktiviert ist.

Standortbestimmung deaktiviert – wenn die Standortbestimmung deaktiviert ist, wird die Position Ihres Fahrzeugs nicht von TomTom WEBFLEET erfasst. Die Standortbestimmung kann deaktiviert werden, wenn Sie eine Privatfahrt unternehmen, sich in einer Pause befinden oder Ihre Arbeitszeit beendet ist. Wenn die Standortbestimmung deaktiviert ist, wird das entsprechende Symbol ausgegraut angezeigt.

4. Neu eingegangene Nachrichten oder Aufträge. Tippen Sie auf dieses Symbol, um die neueste ungelesene Nachricht bzw. den neuesten ungelesenen Auftrag aufzurufen.
5. Ihre aktuelle Position.
6. Die nächste Hauptverkehrsstraße oder das nächste Straßenschild (falls vorhanden).
7. Verkehrsinfo-Seitenleiste.
8. Verbindungsanzeige – zeigt an, dass Ihr Navigationsgerät mit WEBFLEET verbunden ist. Wenn keine Verbindung besteht, wird ein Kreuz angezeigt.
9. Die Uhrzeit, Ihre aktuelle Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsbegrenzung (falls bekannt). Um die Abweichung zwischen gewünschter und voraussichtlicher Ankunftszeit anzuzeigen, markieren Sie in den Statusleisteneinstellungen das Kontrollkästchen für **Zeitreserve**.

   Tippen Sie auf diesen Teil der Statusleiste, um zwischen einer 3D- und einer 2D-Karte zu wechseln.
10. Der Name der Straße, auf der Sie sich befinden.
11. Navigationsanweisungen für die Straße, auf der Sie gerade fahren und die Entfernung bis zur nächsten Anweisung. Falls die Entfernung zwischen erster und zweiter Anweisung weniger als 150 m beträgt, wird anstelle der Entfernung sofort die zweite Anweisung angezeigt.

    Tippen Sie auf diesen Teil der Statusleiste, um die letzte Sprachanweisung zu wiederholen oder die Lautstärke zu ändern. Sie können diesen Bereich auch antippen, um den Ton stummzuschalten.
12. Verbleibende Fahrzeit, verbleibende Entfernung und voraussichtliche Ankunftszeit.

    Tippen Sie auf diesen Teil der Statusleiste, um die Routenübersicht zu öffnen.

    Um festzulegen, welche Informationen angezeigt werden sollen, tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Statusleisteneinstellungen**.

Aktive Fahrerrückmeldung

Ihr TomTom PRO hilft Ihnen, Ihr Fahrverhalten zu verbessern. Die Fahransicht zeigt Warnungen in Echtzeit an, um Sie daran zu erinnern, sicherer und kraftstoffsparender zu fahren.

1. Es werden die folgenden Warnungen angezeigt.*

Auffälliges Fahrmanöver – Sie fahren gefährlich, z. B. fahren Sie zu schnell um Kurven oder bremsen zu scharf.

Leerlauf – das Fahrzeug steht still, und der Motor läuft länger als fünf Minuten. Die Kraftstoffverschwendung wird angezeigt, sobald sie größer als 0,1 l ist.

2.Anzeige für die Kraftstoffeffizienz.

Effizienter Kraftstoffverbrauch – dieses Symbol wird angezeigt, sobald Sie mindestens 10 % weniger Kraftstoff verbrauchen als den Durchschnittswert für Ihr Fahrzeug.

Ineffizienter Kraftstoffverbrauch – dieses Symbol wird angezeigt, sobald Sie mindestens 10 % mehr Kraftstoff verbrauchen als den Durchschnittswert für Ihr Fahrzeug.

Diese Symbole zeigen Ihre Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu einem Durchschnittswert an, der vom Disponenten konfiguriert wird.** Diese Symbole werden nicht angezeigt, wenn die Statusleiste so konfiguriert ist, dass sie den aktuellen Kraftstoffverbrauch (3) und den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (4) anzeigt.

3. Der aktuelle Kraftstoffverbrauch.**

4. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der aktuellen Fahrt.**

Hinweis: Der aktuelle und der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch werden genau wie die oben angegebenen Anzeigen für die Kraftstoffeffizienz in rot oder grün angezeigt.

Um genaue Informationen über die Sicherheit und Effizienz Ihres Fahrstils pro Fahrt, pro Tag und insgesamt zu erfahren, lesen Sie den Abschnitt **Aktive Fahrerrückmeldung auf Seite** .

** Installierter TomTom LINK erforderlich.*

*** Installierter TomTom ecoPLUS und LINK erforderlich.*

Symbole in der Fahransicht

Folgende Symbole werden in der Fahransicht angezeigt:

	Handy nicht verbunden: Dieses Symbol erscheint, wenn das ausgewählte Handy nicht mit Ihrem Gerät verbunden ist. Sie müssen vorher eine Verbindung mit diesem Handy herstellen.
	Ton stummgeschaltet: Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Ton stummgeschaltet wurde. Um den Ton wieder einzuschalten, tippen Sie in der Statusleiste auf das mittlere Feld.
	Akku: Dieses Symbol wird bei niedrigem Akkuladestand angezeigt. Wenn Sie dieses Symbol sehen, sollten Sie Ihr Navigationsgerät baldmöglichst laden.

9. Aktive Fahrerrückmeldung

Ihr TomTom PRO hilft Ihnen, die Sicherheit und Effizienz Ihres Fahrverhaltens zu verbessern. Es hilft Ihnen auch, Geld zu sparen und umweltbewusster zu fahren.

Wenn der LINK in Ihrem Fahrzeug installiert ist, kann Ihr PRO Informationen über auffällige Fahrmanöver sammeln, wie z. B. scharfes Bremsen, schnelles Kurvenfahren, die Leerlaufzeit Ihres Fahrzeugs und den Kraftstoffverbrauch*.

Während der Fahrt werden Sie in der Fahransicht über auffällige Fahrmanöver informiert. Genaue Informationen über Sicherheit und Effizienz werden Ihnen auf der ecoStatistics-Seite angezeigt:

1. Tippen Sie auf die Fahransicht, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **ecoStatistics**.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Letzte Fahrt**, **Heute** oder **Gesamt**.

   Um die Werte der aktiven Registerkarte auf 0 zurückzusetzen, tippen sie auf **Zurücksetzen**.

Die Ansicht **ecoStatistics** zeigt Ihnen die folgenden Einzelheiten pro Fahrt, pro Tag oder insgesamt an:

- Die Entfernung und die Fahrzeit.
- Die Anzahl auffälliger Fahrmanöver und ihre durchschnittliche Schwere.
- Den gesamte Kraftstoffverbrauch und den Vergleich mit einem Referenzwert.
- Die Zeit, die Sie stehend verbracht haben und in der der Motor länger als fünf Minuten lief, sowie der Kraftstoffverbrauch.

** Informationen über den Kraftstoffverbrauch sind nur verfügbar, wenn Ihr Fahrzeug mit einem ecoPLUS ausgerüstet ist. Weitere Informationen über ecoPLUS finden Sie unter http://business.tomtom.com/ecoplus*

10. Fahrspurassistent

Über den Fahrspurassistenten

***Hinweis**: Der Fahrspurassistent ist nicht für alle Kreuzungspunkte und nicht in allen Ländern verfügbar.*

Ihr TomTom PRO zeigt Ihnen vor Autobahnausfahrten und -kreuzen an, welche Fahrspur Sie nehmen müssen, damit Sie sich rechtzeitig einordnen können.

Wenn Sie sich einer Ausfahrt oder einem Kreuzungspunkt nähern, wird Ihnen die richtige Fahrspur auf dem Display angezeigt.

Den Fahrspurassistenten verwenden

Es gibt zwei Arten der Fahrspurführung:

- Spurbilder

Um die Spurbilder auszublenden, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** und dann auf **Erweiterte Einstellungen**. Entfernen Sie das Häkchen neben **Spurbilder anzeigen**.

Tipp: Um zur Fahransicht zurückzukehren, tippen Sie auf eine beliebige Stelle am Display.

- Anweisungen in der Statusleiste

Tipp: Wenn keine Spurangaben in der Statusleiste erscheinen und alle Fahrspuren auf dem Spurbild markiert sind, können Sie eine beliebige Fahrspur wählen.

11. WORK-Menü

Um das WORK-Menü zu öffnen, tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen, und tippen Sie anschließend auf **WORK**.

- **Aufträge anzeigen** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Auftragsliste anzuzeigen.
- **Nachrichten anzeigen** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Nachrichtenliste anzuzeigen.
- **Nachricht senden** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Text- oder Statusmeldung an die Zentrale zu senden.
- **Arbeitszeit erfassen** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Beginn und Ende Ihrer Arbeitszeit sowie Ihre Pausenzeiten zu melden. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie aktiviert wurde.
- **Fahrtenbuchmodus ändern** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen Privat- und Geschäftsfahrten zu wechseln. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn sie aktiviert wurde.
- **Fahrer ändern** – tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen anderen Fahrernamen einzustellen.
- **ecoStatistics** – Tippen Sie diese Schaltfläche an, um sich detaillierte Informationen zur Sicherheit und Effizienz Ihres Fahrstils auf einer Fahrt, an einem Tag oder insgesamt anzeigen zu lassen.
- **Kilometerzähler abgleichen** – Tippen Sie diese Schaltfläche an, um den Kilometerzähler mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs zu synchronisieren.

- **Verbindungsstatus** – Tippen Sie diese Schaltfläche an, um sich den Verbindungsstatus zur Zentrale anzeigen zu lassen.
- **Fahrzeug ändern** – Tippen Sie diese Schaltfläche an, um das Fahrzeug zu ändern, in welchem Sie Ihren PRO verwenden.
- **Einstellungen** – Tippen Sie diese Schaltfläche an, um die Quelle für das GPS-Signal festzulegen, die Nachrichten-Einstellungen zu ändern oder Warntöne auszuwählen.

12. Aufträge

Die Zentrale kann Service-, Liefer- und Abholaufträge versenden. Diese werden auf Ihrem TomTom PRO gespeichert.

Auf diese Weise können Sie sie jederzeit lesen und auf sie reagieren. Tippen Sie hierzu im **WORK**-Menü auf **Aufträge anzeigen**.

Um den Auftrag aufzurufen, den Sie gerade ausführen, tippen Sie im **Schnellzugriffsmenü** auf **Aktiver Auftrag** oder tippen Sie in der Fahransicht auf das Auftragssymbol.

Die folgenden Symbole zeigen den Typ und den Status der Einträge in Ihrer Auftragsliste an:

Neuer Serviceauftrag

Serviceauftrag in Bearbeitung

Unterbrochener Serviceauftrag

Abgeschlossener Serviceauftrag

Abgebrochener oder abgelehnter Serviceauftrag

Neue Liefer- oder Abholaufträge

Aufträge ausführen

Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche für neue Aufträge, um den neuesten ungelesenen Auftrag anzuzeigen.

Um die vollständige Auftragsliste anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Aufträge anzeigen**.
4. Wählen Sie einen Auftrag aus der Liste aus. Wenn Sie möchten, dass Ihr PRO-Gerät Ihnen den Auftrag vorliest, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Auftrag vorlesen**.
5. Um diesen Auftrag auszuführen, tippen Sie auf **Einverstanden**. Um den Auftrag abzulehnen, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Auftrag ablehnen**. Sie können einen Grund für die Ablehnung angeben.

Haben Sie einen Auftrag angenommen, werden Sie aufgefordert, mit der Ausführung zu beginnen. Enthält der Auftrag Zielortangaben, werden Sie aufgefordert, die Navigation zu starten.

Sobald Sie mit der Ausführung des Auftrags beginnen, können Sie den aktuellen Status melden. Um den Auftrag aufzurufen, den Sie gerade ausführen, tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche Schnellzugriffsmenü und anschließend auf **Aktiver Auftrag**, oder tippen Sie in der Fahransicht auf das Auftragssymbol. Die Auftragsansicht zeigt den aktuellen und den nächsten Schritt sowie einen Auszug aus den Auftragsdaten an.

Um den Beginn der nächsten Aktivität zu melden, tippen Sie auf **Nächsten Schritt starten**.

Um den kompletten Auftrag einschließlich der geplanten Ankunftszeit und des Ziels einzusehen, tippen Sie auf **Details**.

Um eine Nachricht an Ihre Zentrale zu senden, den vorherigen Schritt zu wiederholen oder den Verlauf des aktuellen Auftrags einzusehen, tippen Sie auf **Optionen**.

Aufträge unterbrechen oder ändern

1. Um den aktuellen Auftrag zu unterbrechen, wählen Sie ihn in der Auftragsliste aus.
2. Tippen Sie auf **Optionen**.

3. Tippen Sie auf **Unterbrechen**.

Zu einem anderen Auftrag wechseln

1. Um zu einem anderen Auftrag zu wechseln, wählen Sie diesen in der Auftragsliste aus.
2. Sie werden aufgefordert, die Arbeit am aktuellen Auftrag zu unterbrechen und mit der Ausführung des neuen Auftrags zu beginnen.

Sie können die Bearbeitung des unterbrochenen Auftrags jederzeit fortsetzen. Wählen Sie dazu den unterbrochenen Auftrag aus der Liste aus und tippen Sie auf **Weiter**.

Aufträge abbrechen

1. Wenn Sie einen Auftrag abbrechen möchten, wählen Sie ihn zuerst aus der Auftrags- und Meldungsliste aus.
2. Tippen Sie auf **Optionen**.
3. Tippen Sie auf **Abbrechen**.

Sie werden nun aufgefordert, den Grund für den Abbruch einzugeben.

13. Vordefinierte Routen per Funk

Um herauszufinden, wie Sie allgemein mit Aufträgen arbeiten können, lesen Sie **Aufträge** (32).

Informationen zu vordefinierten Routen

Neben Aufträgen mit einem einzelnen Ziel können Sie auch Routenaufträge mit einer vordefinierten Route mit mehreren Wegpunkten auf Ihrem TomTom PRO-Gerät empfangen. In diesem Kapitel wird erklärt, wie Wegpunkte in einem Routenauftrag übersprungen werden können.

Nachdem Sie auf **Ja** tippen, um die Navigation eines Routenauftrags zu starten, zeigt Ihnen die Routenzusammenfassung die Route auf der Karte an. Darauf werden das Ziel, die Gesamtreisezeit, die Gesamtreisestrecke und die Anzahl der Wegpunkte Ihrer Reiseroute angezeigt.

Tippen Sie auf **Fertig**, um die Navigation zu starten. Es gibt in der Fahransicht ein Wegpunkt-Symbol, welches den ersten Wegpunkt in der Liste mit Wegpunkten für Ihre Reiseroute anzeigt.

Wenn Sie einen Wegpunkt erreichen, blinkt das Wegpunkt-Symbol in der Fahransicht und Sie erhalten eine Audio-Benachrichtigung. Um diese Warnungen zu deaktivieren, lesen Sie **Ändern der Benachrichtigungseinstellungen beim Erreichen von Wegpunkten** (38).

Nachdem Sie einen Wegpunkt erreicht haben, wird die Zahl des nächsten Wegpunkts in der Fahransicht angezeigt.

***Hinweis**: In der Fahransicht wird eine geschätzte Ankunft bis zum Zielort und nicht zum nächsten Wegpunkt angezeigt.*

Überspringen von Wegpunkten in der Liste

Sie können auf eine Liste mit Wegpunkten Ihres Routenauftrags zugreifen und einzelne Wegpunkte überspringen.

Führen Sie folgende Schritte durch, um mit einem speziellen Wegpunkt zu navigieren:

1. Tippen Sie auf das Wegpunkt-Symbol in der Fahransicht, um eine Liste mit Wegpunkten sowie Abfahrts- und Zielpunkten anzuzeigen.

2. Wählen Sie einen Wegpunkt aus der Liste aus.
3. Bestätigen Sie, dass Sie zum ausgewählten Wegpunkt navigieren möchten.
4. Tippen Sie auf **Ja**.

Der nächste Wegpunkt wird mit einer blauen Zahl auf der Karte angezeigt.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Wegpunkte, die Sie bereits erreicht haben oder übersprungen haben, werden ausgegraut und bleiben zur Referenz oder zur späteren Verwendung in der Liste. Sie können ausgegraute Wegpunkte jederzeit als nächstes Ziel auswählen. Wenn Sie einen ausgegrauten Wegpunkt auswählen, werden alle folgenden Wegpunkte in der Liste wieder aktiv und in der Reiseroute eingeschlossen.

Überspringen von Wegpunkten mit der Karte

Wenn Sie einen Wegpunkt lieber auf der Karte als nächstes Ziel auswählen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf das Wegpunkt-Symbol in der Fahransicht, um die Liste der Wegpunkte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Karte**, um die Route und die Wegpunkte auf der Karte anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf die Karten, um einen Wegpunkt auszuwählen.

   Der Standort, auf den Sie auf der Karte getippt haben, wird gekennzeichnet.

   Tipp: Dieser Standort muss nicht genau auf den Wegpunkten liegen, die sich bereits auf Ihrer Reiseroute befinden.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche in der Straßennamen-Sprechblase.
5. Tippen Sie auf **Zum nächsten Wegpunkt navigieren**, um zu dem Wegpunkt in der Liste zu navigieren, der sich am nächsten an Ihrem ausgewählten Standort befindet.

6. Bestätigen Sie, dass Sie zum angezeigten Wegpunkt navigieren möchten.
7. Tippen Sie auf **Ja**, um den nächsten Wegpunkt zu bestätigen.

Der nächste Wegpunkt wird mit einer blauen Zahl auf der Karte angezeigt.

8. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Die Navigation zum ausgewählten Wegpunkt beginnt.

Ändern der Benachrichtigungseinstellungen beim Erreichen von Wegpunkten

Wenn Sie die Benachrichtigungen aktivieren bzw. deaktivieren möchten, wenn Sie Wegpunkte erreichen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Nachrichten-Einstellungen**.
5. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Einstellung **Benachrichtigen, wenn Wegpunkte erreicht werden**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

14. Nachrichten

Die Zentrale kann Ihnen Textmeldungen senden. Diese werden auf Ihrem TomTom PRO gespeichert. Auf diese Weise können Sie sie jederzeit lesen. Tippen Sie hierzu im **WORK**-Menü auf **Nachrichten anzeigen**.

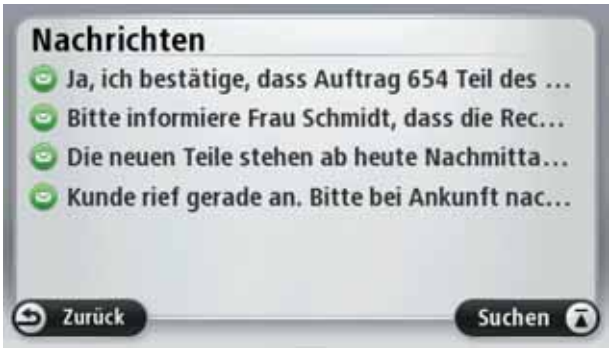

Die folgenden Symbole zeigen den Typ und den Status der Einträge in Ihrer Auftrags- und Nachrichtenliste an:

Neue Textmeldung

Gelesene Textmeldung

Nachrichten verwenden

Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche für neue Nachrichten, um die neueste Nachricht anzuzeigen.

Um die vollständige Nachrichtenliste anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Nachrichten anzeigen**.
4. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste aus. Wenn Sie möchten, dass Ihr PRO-Gerät Ihnen den Auftrag vorliest, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Auftrag vorlesen**.
5. Um die Nachricht zu beantworten, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Nachricht beantworten**.

WORK-Nachricht
Ja, ich bestätige, dass Auftrag 654 Teil des Standardvertrags ist. Keine Vor-Ort-Zahlung nötig.
Zurück
Optionen
Löschen

15. Kontakt anrufen

Aufträge können den Namen eines Ansprechpartners und eine Telefonnummer enthalten. Diese Nummer können Sie von Ihrem TomTom PRO aus anrufen.

***Hinweis**: Um die Funktion **Kontakt anrufen** nutzen zu können, benötigen Sie ein Bluetooth®-fähiges Handy, das mit Ihrem PRO-Gerät kompatibel ist.*

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Aufträge anzeigen**.
4. Tippen Sie auf einen Auftrag in der Liste, um ihn auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Optionen**.

6. Tippen Sie auf **Anrufen**.

7. Tippen Sie auf den Kontakt, um das Gespräch aufzubauen.

Telefonnummer auswählen
+31201234567 - Peter C.
Abbrechen
Suchen

16. Zur Zentrale senden

Textmeldung senden

Um eine Textmeldung an die Zentrale zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im **WORK**-Menü auf **Nachricht senden**.
2. Tippen Sie auf **Neue Textmeldung schreiben**.

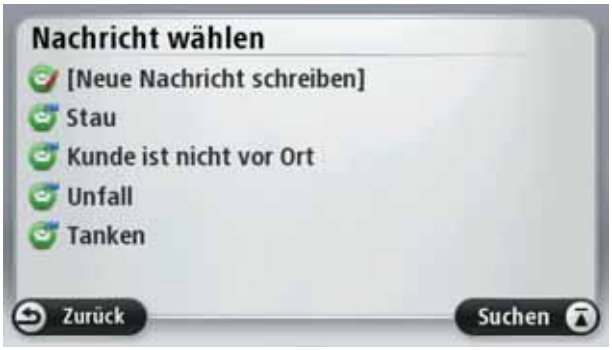

3. Geben Sie den gewünschten Text ein (siehe unten).

4. Um Ihre Meldung an die Zentrale zu senden, tippen Sie auf **OK**.

Zur Eingabe Ihrer Meldung können Sie die Tastatur und folgende Schaltflächen verwenden:

⇧	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Großbuchstaben einzugeben.
123	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Zifferntastatur zu wechseln.
#&?	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Sonderzeichentastatur zu wechseln.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Akzentbuchstabentastatur zu wechseln.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur alphabetischen Tastatur zurückzukehren.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einzelne Zeichen zu löschen.

Vorgegebene Nachricht senden

Vorgegebene Nachrichten müssen von der Zentrale festgelegt werden. Sie können einer vorgegebenen Nachricht jedoch auch weitere Informationen hinzufügen.

1. Tippen Sie im **WORK**-Menü auf **Nachricht senden**.
2. Tippen Sie auf eine vorgegebene Meldung in der Liste, um sie auszuwählen.

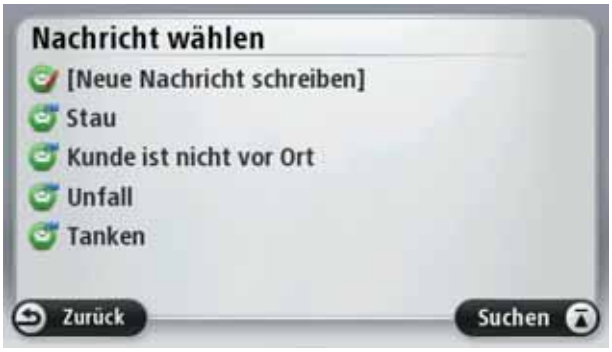

3. Tippen Sie auf **Senden**, um die Meldung direkt an die Zentrale zu senden. Wenn Sie Informationen hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Bearb.** und senden Sie die Nachricht anschließend ab.

17. Fahreridentifikation

Für die Erstellung personenbezogener Arbeitszeitberichte müssen Sie sich mit Ihrem PIN-Code ausweisen.

***Hinweis**: Die Zentrale kann über TomTom WEBFLEET festlegen, dass Sie Ihren PIN-Code jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie Ihren TomTom PRO einschalten.*

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Fahrer ändern**.

4. Tippen Sie auf Ihren Namen in der Fahrerliste, um ihn auszuwählen.

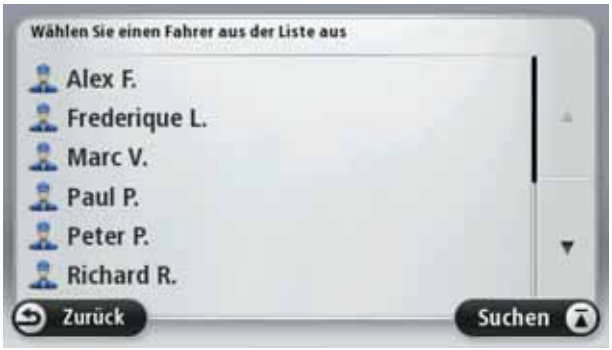

5. Geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein, den Sie von Ihrem WEBFLEET-Administrator erhalten haben, und tippen Sie auf **OK**.

Ihr PIN-Code ist nun gespeichert und wird für alle Berichte verwendet, bis Sie ihn wieder ändern.

18. Arbeitszeit erfassen

Sie können die Uhrzeit bei Arbeitsbeginn und -ende sowie Ihre Pausenzeiten erfassen.

Dazu müssen Sie zuerst Ihren Fahrernamen einstellen (siehe **Fahreridentifikation** (45)).

Arbeitszeit erfassen

Um Ihre Arbeitszeiten an TomTom WEBFLEET zu melden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Arbeitszeit erfassen**.

4. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um Ihren Arbeitsstatus zu ändern.

Folgende Schaltflächen sind verfügbar: **Start**, **Pause** und **Ende**. Beim Antippen von **Start** wird der Beginn Ihrer Arbeitszeit erfasst. Um den Beginn einer Arbeitspause zu melden, tippen Sie auf **Pause**. Wenn Sie die Arbeit nach einer Pause wieder aufnehmen, tippen Sie auf **Start**. Um das Ende Ihrer Arbeitszeit zu melden, tippen Sie auf **Ende**.

***Hinweis**: Im Menü ist entweder die Schaltfläche **Arbeitszeit erfassen** oder **Fahrtenbuchmodus ändern** verfügbar. Diese Funktionen werden von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

Navigationsgerät ein-/ausschalten

Wenn Sie Ihr TomTom PRO-Gerät einschalten, werden Sie unter Umständen aufgefordert, Ihren Arbeitsbeginn oder das Ende einer Pause zu melden. Dies ist der Fall, wenn der letzte gemeldete Status vor dem Ausschalten des Geräts **Ende** oder **Pause** war.

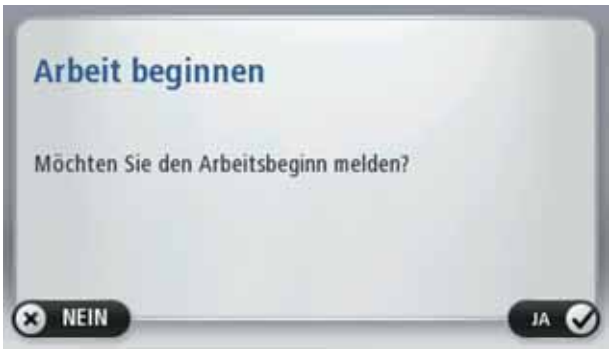

Wenn Sie Ihr TomTom PRO-Gerät ausschalten, ohne vorher **Ende** oder **Pause** ausgewählt zu haben, erscheint ein Menü mit folgenden Optionen auf Ihrem Gerät: **Ende**, **Pause** und **Start**. Sie können dann Ihren Status an WEBFLEET melden, bevor Sie Ihr Gerät ausschalten.

***Hinweis**: Die Aufforderung zur Eingabe von Statusmeldungen im Rahmen der Funktion **Arbeitszeit erfassen** wird von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

19. Fahrtenbuchmodus ändern

Sie können mit Ihrem TomTom PRO ein Fahrtenbuch erstellen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuerst den Kilometerzähler abgleichen. Tippen Sie hierzu im Fahrtenbuch auf **Abgleichen**. Siehe auch: **Kilometerzähler abgleichen** (66).

Um den Fahrtenbuchmodus bzw. den Fahrttyp zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Fahrtenbuchmodus ändern**.

***Hinweis**: Im Menü ist entweder die Schaltfläche **Arbeitszeit erfassen** oder **Fahrtenbuchmodus ändern** verfügbar. Diese Funktionen werden von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

4. Wählen Sie den entsprechenden Fahrtenbuchmodus aus.

Der aktuelle Fahrtenbuchmodus wird zusammen mit weiteren fahrtspezifischen Informationen rot umrandet angezeigt.

20. So ändern Sie Ihre Route

Info zu Routenänderungen

Nach Planung einer Route kann es vorkommen, dass Sie den Verlauf der Route oder sogar das Ziel selbst ändern möchten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Route zu ändern, ohne sie komplett neu zu planen.

Um die aktuelle Route zu ändern, tippen Sie im Hauptmenü auf **Route ändern**:

Route ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuelle Route zu ändern. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine Route auf Ihrem PRO aktiv ist.

Menü Route ändern

Um die aktuelle Route oder Ihr Ziel zu ändern, tippen Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:

Alternative berechnen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Alternative zur aktuellen Route zu finden. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine Route auf Ihrem PRO aktiv ist. Dies ist eine einfache Möglichkeit, um eine andere Route zu Ihrem aktuellen Ziel zu finden. Ihr PRO berechnet nun unter Verwendung anderer Straßen eine neue Route zu Ihrem Ziel. Die neue Route wird neben der Originalroute angezeigt, damit Sie sich zwischen den beiden entscheiden können.
Straßensperre vermeiden	Während Sie einer geplanten Route folgen, können Sie diese Schaltfläche antippen, um eine Straßensperre oder eine Verkehrsstörung auf Ihrer Route zu umfahren. Ihr PRO schlägt eine neue Route vor, die die Straßen Ihrer aktuellen Route auf der ausgewählten Entfernung vermeidet. Wenn die Behinderung aufgehoben wird, tippen Sie auf **Route neu berechnen**, um zu Ihrer ursprünglichen Route zurückzukehren. **Wichtig**: Sie sollten darauf vorbereitet sein, die derzeit benutzte Straße unmittelbar nach Berechnung der neuen Route zu verlassen.

 Verzögerungen minimieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verkehrsbedingte Verzögerungen auf einer geplanten Route zu vermeiden. Es ist nicht immer möglich, alle verkehrsbedingten Verzögerungen zu vermeiden. Ihr PRO prüft, ob es auf Ihrer Route verkehrsbedingte Verzögerungen gibt und berechnet die beste Route, um die meisten oder alle dieser Verzögerungen zu vermeiden. ***Hinweis:*** *Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Dienste-Menü Traffic aktiviert ist. Weitere Informationen zu den Verkehrsinformationsdiensten von TomTom finden Sie unter* ***tomtom.com/services****.*
 Ziel ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuelle Ziel zu ändern. Wenn Sie das Ziel ändern, haben Sie bei der Eingabe der neuen Zieladresse dieselben Möglichkeiten wie bei der Planung einer neuen Route.
 Teil meiner Route vermeiden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Teil Ihrer aktuellen Route zu vermeiden. Auf dem Display erscheint eine Liste der Straßen, aus denen Ihre Route besteht. Wenn Sie einen Straßennamen antippen, berechnet Ihr PRO einen Umweg, um die ausgewählte Straße zu vermeiden. Die Routenübersicht zeigt sowohl die neue als auch die Originalroute an. Tippen Sie den rechten Displaybereich an, um eine Route auszuwählen, und tippen Sie dann auf **Fertig**. Wenn Sie keine der Routen verwenden wollen, die in der Routenübersicht angezeigt werden, tippen Sie auf **Route ändern**, um Ihre Route auf eine andere Art und Weise zu ändern.
 Reisen über...	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route so zu ändern, dass sie an einem bestimmten Ort vorbeiführt – zum Beispiel um jemanden unterwegs zu treffen. Bei der Auswahl des Ortes, an dem Ihre Route vorbeiführen soll, haben Sie dieselben Möglichkeiten wie bei der Planung einer neuen Route. Ihr PRO berechnet eine Route zu Ihrem Ziel, die am gewählten Ort vorbeiführt. Der ausgewählte Ort wird auf der Karte durch eine Markierung gekennzeichnet. Sie können nur einen Ort auswählen, an dem Ihre Route vorbeiführen soll. Im Gegensatz zum Erreichen eines Ziels erhalten Sie keine Warnung, wenn Sie an einem markierten Ort vorbeifahren.

21. Karte anzeigen

Informationen zum Anzeigen der Karte

Sie können die Karte auf die gleiche Weise betrachten wie eine herkömmliche Papierlandkarte. Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position und viele andere Elemente, wie z. B. Favoriten und POIs.

Um die Karte auf diese Weise anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte anzeigen** oder **Route anzeigen**.

Sie können verschiedene Orte auf der Karte anzeigen, indem Sie die Karte auf dem Display bewegen. Um die Karte zu verschieben, berühren Sie das Display und ziehen Ihren Finger darüber.

Um eine Position auszuwählen, tippen Sie in der Karte darauf. Der Cursor markiert die Position und zeigt hilfreiche Informationen dazu in einem Informationsfeld an. Tippen Sie auf das Informationsfeld, um einen Favoriten zu erstellen oder eine Route zu dieser Position zu planen.

Karte anzeigen

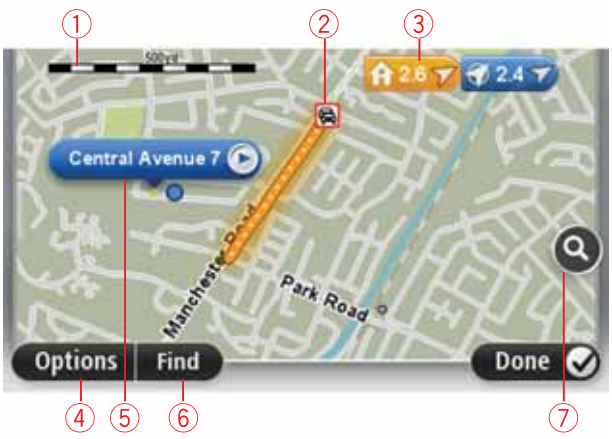

1. Maßstab
2. Verkehrsinfo – aktuelle Verkehrsstörungen. Wählen Sie mithilfe der Schaltfläche Optionen aus, ob Verkehrsinformationen auf der Karte angezeigt werden sollen. Wenn Verkehrsinformationen auf der Karte angezeigt werden, werden keine POIs und Favoriten angezeigt.

***Hinweis**: Die LIVE Services sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Wenn Sie die LIVE Services nutzen möchten, benötigen Sie dazu das entsprechende WEBFLEET-Abonnement. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter **business.tomtom.com/liveservices**.*

3. Markierung

   Die Markierungen zeigen Ihre aktuelle Position (blau), Ihre Heimatadresse (gelb) und Ihr Ziel (rot). Die Markierung zeigt die Entfernung zum betreffenden Standort an.

Tippen Sie auf eine Markierung, um die Karte auf den Standort zu zentrieren, auf den die Markierung verweist.

Sie können auch eine eigene Markierung einstellen. Tippen Sie auf die Pfeil-Schaltfläche und dann auf **Marker setzen**, um eine grüne Markierung an der Pfeilposition zu platzieren.

Um die Markierungen auszublenden, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Erweitert**, und entfernen Sie das Häkchen neben **Markierungen**.

4. Optionen-Schaltfläche
5. Der Cursor mit Straßennamen-Sprechblase.

   Tippen Sie auf die Straßennamen-Sprechblase, um das Pfeilmenü zu öffnen. Sie können zur Cursorposition navigieren, die Cursorposition als Favoriten speichern oder ein Sonderziel in der Nähe der Cursorposition suchen.
6. Suchen-Schaltfläche

   Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nach bestimmten Adressen, Favoriten oder Sonderzielen zu suchen.
7. Der Zoom-Balken

   Durch Bewegen des Schiebereglers können Sie die Darstellung vergrößern oder verkleinern.

Optionen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um festzulegen, welche Informationen auf der Karte angezeigt werden und um folgende Informationen anzuzeigen:

- **Verkehrsinfo** – Wählen Sie diese Option aus, um Verkehrsinformationen auf der Karte anzuzeigen. Wenn Verkehrsinformationen auf der Karte angezeigt werden, werden keine POIs und Favoriten angezeigt.

***Hinweis**: Die LIVE Services sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Wenn Sie die LIVE Services nutzen möchten, benötigen Sie dazu das entsprechende WEBFLEET-Abonnement. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter **business.tomtom.com/liveservices**.*

- **Namen** – Wählen Sie diese Option aus, um Straßen- und Ortsnamen auf der Karte anzuzeigen.
- **Sonderziele** – Wählen Sie diese Option aus, um Sonderziele (POIs) auf der Karte anzuzeigen. Tippen Sie auf **POI auswählen**, um festzulegen, welche POI-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen.
- **Favoriten** – Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Favoriten auf der Karte anzuzeigen.

Tippen Sie auf **Erweitert**, um die nachfolgenden Informationen ein- oder auszublenden:

- **Markierungen** – Wählen Sie diese Option aus, um Markierungen zu aktivieren. Die Markierungen zeigen Ihre aktuelle Position (blau), Ihre Heimatadresse (gelb) und Ihr Ziel (rot). Die Markierung zeigt die Entfernung zum betreffenden Standort an.

  Tippen Sie auf eine Markierung, um die Karte um die betreffende Position zu zentrieren.

  Um Ihre eigene Markierung zu erstellen, tippen Sie auf die Cursorschaltfläche. Tippen Sie dann auf **Marker setzen**, um eine grüne Markierung an der Pfeilposition zu platzieren.

  Um die Anzeige von Markierungen zu deaktivieren, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Erweitert**, und entfernen Sie das Häkchen neben **Markierungen**.
- **Koordinaten** – Wählen Sie diese Option aus, um die GPS-Koordinaten in der linken unteren Ecke der Karte anzuzeigen.

Cursormenü

Sie können den Cursor für mehr verwenden, als nur eine Position auf der Karte zu markieren.

Platzieren Sie den Pfeil auf der Karte und tippen Sie dann auf **Pfeil**. Tippen Sie dann auf eine der folgenden Schaltflächen:

Dorthin navigieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Route zur Position des Pfeils auf der Karte zu planen.
Standort anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Informationen zur markierten Position anzuzeigen (zum Beispiel die Adresse).
Marker setzen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre eigene grüne Markierung zu erstellen und auf der Pfeilposition zu platzieren. Falls bereits eine grüne Markierung vorhanden ist, ändert sich diese Schaltfläche in **Markierung löschen**.
POI in der Nähe suchen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI in der Nähe der Cursorposition auf der Karte zu finden. Wenn der Cursor z. B. derzeit die Position eines Restaurants auf der Karte markiert, können Sie nach einem Parkhaus in der Nähe suchen.
Ort korrigieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Kartenkorrektur für die Cursorposition auf der Karte vorzunehmen. Sie können die Korrektur auf nur Ihrer eigenen Karte vornehmen, oder Sie können sie an die TomTom Map Share-Community weitergeben.
Anrufen...	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Eintrag an der Cursorposition anzurufen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Ihr PRO die Telefonnummer des Eintrags kennt. Die Telefonnummern für viele POIs sind auf Ihrem PRO. Sie können auch die Telefonnummern Ihrer selbst erstellten POIs anrufen.
Als Favorit hinzufügen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten an der Pfeilposition auf der Karte zu erstellen.
Als POI hinzufügen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI an der Pfeilposition auf der Karte zu erstellen.

Reisen über...	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Ihre aktuelle Route auf der Karte über die Cursorposition führen soll. Ihr Ziel bleibt unverändert, aber Ihre Route führt nun über diese Position. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn eine Route geplant ist.
Auf Karte zentrieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte auf die Cursorposition zu zentrieren.

22. Kartenkorrekturen mit TomTom Map Share™

Info zu TomTom Map Share

TomTom Map Share hilft Ihnen dabei, Kartenfehler zu korrigieren und Kartenkorrekturen mit der TomTom Map Share-Community zu teilen.

Um Ihre Karte zu korrigieren und Kartenkorrekturen mit anderen Map Share-Nutzern zu teilen, tippen Sie im Menü Dienste auf **Kartenkorrekturen**.

Mit Map Share können Sie ein Jahr lang nach der Veröffentlichung einer neuen Karte Kartenkorrekturen senden und empfangen.

Das bedeutet, dass Sie ein Jahr nach dem Veröffentlichungsdatum für diese Kartenversion an Ihrer Karte immer noch Korrekturen vornehmen, jedoch keine Kartenkorrekturen mehr senden und empfangen können, bis Sie Ihre Karte mit der neuesten Version aktualisiert haben.

***Hinweis**: TomTom Map Share ist nicht überall verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter **tomtom.com/mapshare**.*

TomTomMap Share-Community

Gehen Sie wie folgt vor, um sich der Map Share-Community anzuschließen:

1. Tippen Sie im Menü Dienste auf **Kartenkorrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Korrekturen anderer Nutzer**.
3. Lesen Sie die Beschreibung, und tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Lesen Sie die Beschreibung, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Wählen Sie die Map Share-Korrekturen aus, die Sie für Ihre Karten verwenden möchten.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie Ihren PRO an Ihren Computer anschließen, lädt MyDrive neue Korrekturen herunter und sendet Ihre Korrekturen an die Map Share-Community.

Kartenkorrekturen

Kartenkorrekturen werden von Benutzern der Share-Community gemeldet und von TomTom geprüft.

- Zu den Korrekturen, die von Mitgliedern der Map Share-Community gemeldet werden, gehören unter anderem:

  Änderungen am Verkehrsfluss auf einer Straße, Sperren oder Umbenennungen von Straßen und Hinzufügen, Entfernen oder Bearbeiten von POIs.

  Diese Korrekturen werden direkt an die Map Share-Community übermittelt.

- Zu den Korrekturen, die von Mitgliedern der Map Share-Community gemeldet und von TomTom geprüft werden, gehören unter anderem:

Fehlende Straßen oder Fehler bei Autobahnauffahrten oder -ausfahrten sowie fehlende Kreisverkehre.

Diese Korrekturen werden von TomTom untersucht und geprüft, und werden in die nächste Version der Karte aufgenommen.

Kartenkorrektur-einstellungen

Sie können entscheiden, welche Kartenkorrekturen aus der Map Share-Community zur Korrektur Ihrer Karte verwendet werden sollen. Um eine Kategorie auszuwählen, tippen Sie im Menü Kartenkorrekturen auf **Kartenkorrektureinstellungen**.

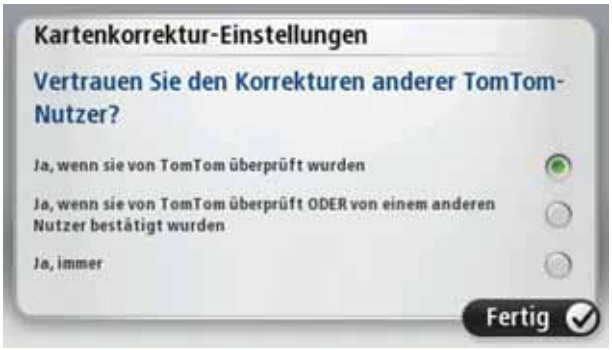

Es gibt drei Kartenkorrektur-Kategorien:

- **Von TomTom geprüfte Korrekturen** – Diese Kategorie enthält ausschließlich von TomTom überprüfte Kartenkorrekturen.
- **Von TomTom geprüfte oder von vielen Mitgliedern bestätigte Korrekturen** – Diese Kategorie enthält sowohl von TomTom überprüfte als auch von vielen Mitgliedern der TomTom Map Share-Community gemeldete Kartenkorrekturen.
- **Alle gemeldeten Kartenkorrekturen** – Diese Kategorie enthält sowohl von TomTom überprüfte Kartenkorrekturen als auch von (vielen oder wenigen) Mitgliedern der TomTom Map Share-Community gemeldete Kartenkorrekturen.

Kartenkorrekturen herunterladen und senden

Um die neuesten Kartenkorrekturen herunterzuladen und eigene Korrekturen zu senden, verbinden Sie Ihren TomTom PRO mit MyDrive.

Wenn neue Kartenkorrekturen für Ihre Karten verfügbar sind, lädt Ihr PRO diese automatisch herunter und aktualisiert Ihre Karten.

Die Arten der Korrekturen, die Sie herunterladen wollen, können Sie auf Ihrem PRO.

Kartenfehler melden

Wenn Sie einen Fehler auf Ihrer Karte finden, können Sie den Standort mit der Melden-Schaltfläche in der Fahransicht markieren. Sie können den Fehler korrigieren und die Korrektur einsenden, wenn Sie Ihre Fahrt abgeschlossen haben.

Sie fahren beispielsweise zu einem Freund und bemerken, dass der Straßenname auf Ihrer Karte sich vom Namen auf dem Straßenschild unterscheidet. Um die Position für eine spätere Korrektur zu markieren, tippen Sie auf die Melden-Schaltfläche, damit Ihr PRO die Position speichert.

Wichtig: Geben Sie aus Sicherheitsgründen nicht alle Einzelheiten der entsprechenden Kartenkorrektur während der Fahrt ein, nachdem Sie eine Position markiert haben. Mar-

kieren Sie stattdessen nur den Ort des Kartenfehlers auf der Karte, und geben Sie die weiteren Einzelheiten erst später ein.

Um die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Menü Dienste auf **Kartenkorrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Kartenkorrektureinstellungen**.
3. Wählen Sie die Art der Korrekturen aus, die Sie herunterladen möchten. Tippen Sie dann auf **Fertig**.
4. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Display. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Wählen Sie aus, wie Sie Ihre Kartenkorrekturen teilen möchten. Tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf **Melden-Schaltfläche anzeigen** und anschließend auf **Fertig**.

   Die Melden-Schaltfläche wird auf der linken Seite der Fahransicht angezeigt.

Kartenfehler korrigieren

Kartenfehler korrigieren

Wichtig: Geben Sie aus Sicherheitsgründen nicht alle Einzelheiten der entsprechenden Kartenkorrektur während der Fahrt ein, nachdem Sie eine Position markiert haben. Markieren Sie stattdessen nur den Ort des Kartenfehlers auf der Karte, und geben Sie die weiteren Einzelheiten erst später ein.

So können Sie einen Kartenfehler korrigieren:

1. Tippen Sie im Menü Dienste auf **Kartenkorrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Kartenfehler korrigieren**.
3. Wählen Sie die Art der Korrektur aus, die Sie melden möchten.
4. Wählen Sie aus, wie Sie die Position auswählen möchten.
5. Wählen Sie die Position aus, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
6. Geben Sie die Einzelheiten der Kartenkorrektur ein. Tippen Sie dann auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Absenden**.

   Die Korrektur wird gespeichert und mit allen zugehörigen Details an Map Share gesendet.

Die verschiedenen Arten von Kartenkorrekturen

Um Korrekturen an Ihrer Karte vorzunehmen, tippen Sie im Menü Dienste auf **Kartenkorrekturen** und dann auf **Kartenfehler korrigieren**. Sie können verschiedene Kartenkorrekturen vornehmen.

Straße (ent)sperren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Straße zu sperren oder zu entsperren. Das Sperren bzw. Entsperren kann sich auf eine oder beide Verkehrsrichtungen beziehen.

Um beispielsweise eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Straße (ent)sperren**.
2. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**, um eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position auszuwählen. Sie können Straßen anhand ihres Namens, in der Nähe Ihres Heimatorts oder auf der Karte auswählen.
3. Wählen Sie die Straße oder den Straßenabschnitt, den Sie korrigieren möchten, durch Antippen auf der Karte aus.

   Die ausgewählte Straße wird markiert, und der Cursor zeigt den Straßennamen an.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Ihr Gerät zeigt die Straße und gibt für beide Verkehrsrichtungen an, ob der Verkehr freigegeben oder gesperrt ist.

5. Tippen Sie auf die Richtungsschaltflächen, um die Straße in der jeweiligen Richtung zu sperren oder zu entsperren.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Wenn Sie Ihr Gerät das nächste Mal mit MyDrive verbinden, werden Ihre Korrekturen an die TomTom Map Share-Community übermittelt.

Verkehrsrichtung umkehren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verkehrsrichtung einer Einbahnstraße zu korrigieren, wenn die auf der Karte angezeigte Verkehrsrichtung nicht mit der tatsächlichen Verkehrsrichtung übereinstimmt.

***Hinweis**: Die Umkehrung der Verkehrsrichtung ist nur bei Einbahnstraßen möglich. Wenn Sie eine Straße auswählen, die in beiden Richtungen befahrbar ist, haben Sie stattdessen die Möglichkeit, die Straße zu sperren bzw. zu entsperren.*

 Straßennamen bearbeiten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Namen einer Straße auf Ihrer Karte zu ändern. Um beispielsweise eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Tippen Sie auf **Straßennamen bearbeiten**. 2. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**. 3. Wählen Sie die Straße oder den Straßenabschnitt, den Sie korrigieren möchten, durch Antippen auf der Karte aus. Die ausgewählte Straße wird markiert, und der Cursor zeigt den Straßennamen an. 4. Tippen Sie auf **Fertig**. 5. Geben Sie den korrekten Straßennamen ein. 6. Tippen Sie auf **Fertig**.
 Abbiegeverbote ändern	Tippen Sie diese Schaltfläche an, um falsche Abbiegerichtungen von Straßen zu ändern und zu melden.
 Geschwindigkeit für Straße ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Straßen zu ändern oder zu melden.
 Kreisverkehr hinzufügen oder löschen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Kreisverkehr hinzuzufügen oder zu entfernen.

Fehlenden POI hinzufügen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein neues Sonderziel (einen POI) hinzuzufügen.

Um beispielsweise ein neues Restaurant in der Nähe Ihrer aktuellen Position hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Fehlenden POI hinzufügen**.
2. Tippen Sie in der Liste der POI-Kategorien auf **Restaurant**.
3. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**.
4. Wählen Sie die Position des fehlenden Restaurants aus.

   Sie können die Position entweder durch Eingabe der Adresse auswählen oder auf der Karte markieren. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe** oder **In der Nähe Ihrer Adresse**, um die Karte an Ihrer aktuellen Position oder bei Ihrer Heimatadresse zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Geben Sie den Namen des Restaurants ein, und tippen Sie auf **OK**.
7. Wenn Sie die Telefonnummer des Restaurants kennen, geben Sie sie ein, und tippen Sie auf **OK**.

   Wenn Sie die Telefonnummer nicht kennen, tippen Sie einfach auf **OK**, ohne eine Nummer einzugeben.

POI bearbeiten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen vorhandenen POI zu bearbeiten.

Mit dieser Schaltfläche können Sie folgende Änderungen an einem POI vornehmen:

- POI löschen.
- POI umbenennen.
- Telefonnummer des POI ändern.
- POI einer anderen Kategorie zuordnen.
- POI auf der Karte verschieben.

Anmerkung zum POI

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Anmerkung zu einem POI einzugeben. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie den POI-Fehler nicht mit der Schaltfläche **POI bearbeiten** korrigieren können.

Hausnummer korrigieren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Position einer Hausnummer zu korrigieren. Geben Sie die zu korrigierende Adresse ein, und wählen Sie dann auf Ihrer Karte die korrekte Position dieser Hausnummer aus.

Vorhandene Straße

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine vorhandene Straße zu bearbeiten. Sobald Sie die Straße ausgewählt haben, können Sie festlegen, welcher Fehler gemeldet werden soll. Sie können mehrere Fehlerarten für eine Straße melden.

Fehlende Straße

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine fehlende Straße zu melden. Sie müssen den Anfangs- und Endpunkt der fehlenden Straße festlegen.

 Stadt	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Fehler zu melden, der eine Stadt betrifft. Sie können folgende Fehlerarten melden: • Stadt fehlt • Falscher Ortsname • Alternativer Ortsname • Sonstige
 Autobahnauf- /-ausfahrt	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Fehler zu melden, der eine Autobahnauf- oder -ausfahrt betrifft.
 Postleitzahl	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Fehler zu melden, der eine Postleitzahl betrifft.
 Sonstige	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um andere Korrekturarten zu melden. Diese Korrekturen werden nicht sofort in Ihre Karte übernommen. Ihr TomTom PRO übermittelt eine Sondermeldung an TomTom Map Share. Sie können fehlende Straßen oder Kreisverkehre und Fehler bei Autobahnauffahrten oder -ausfahrten melden. Wenn keine der vorgegebenen Kategorien auf die Korrektur zutrifft, die Sie melden möchten, geben Sie eine allgemeine Beschreibung ein und tippen dann auf Andere.

23. Sounds und Stimmen

Info zu Sounds und Stimmen

Ihr TomTom PRO verwendet Sounds für folgende Funktionen:

- Navigationsanweisungen und sonstige Routenhinweise
- Verkehrsinformationen
- Warnungen, die Sie selbst einrichten
- Freisprechtelefonate

Für Ihren PRO stehen zwei Arten von Stimmen zur Verfügung:

- Computerstimmen

  Computerstimmen werden von Ihrem PRO erzeugt. Mit diesen Stimmen werden Routenhinweise erteilt sowie Orts- und Straßennamen, Verkehrs- und Wetterberichte, Benutzernachrichten und Anleitungen vorgelesen.

- Menschliche Stimmen

  Diese Stimmen wurden von einem Sprecher aufgenommen und werden nur zur Erteilung von Routenhinweisen verwendet.

Was sind Computerstimmen?

Ihr TomTom PRO nutzt die Technologie der Sprachsynthese, um Ihnen mithilfe einer Computerstimme die Straßennamen auf Ihrer Route während der Routenführung vorzulesen.

Eine Computerstimme, die Straßennamen vorliest, analysiert vor dem Vorlesen die gesamte Wortgruppe oder den gesamten Satz, um sicherzustellen, dass der Satz so natürlich wie möglich gesprochen wird.

Computerstimmen können ausländische Orts- und Straßennamen erkennen und richtig aussprechen. So kann beispielsweise die englische Computerstimme französische Straßennamen mit der richtigen Aussprache vorlesen.

Wichtig: Computerstimmen sind nicht für alle Sprachen verfügbar.

Wenn Sie eine Computerstimme benötigen, jedoch für Ihre Sprache keine Computerstimme verfügbar ist, müssen Sie die englische Computerstimme auf Ihrem Gerät installieren und nutzen. Weitere Informationen zu Computerstimmen finden Sie unter **tomtom.com/services**.

Eine Stimme auswählen

Um auf Ihrem TomTom PRO eine andere Stimme auszuwählen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Stimmen**. Tippen Sie dann auf **Stimme ändern**, und wählen Sie die gewünschte Stimme aus.

Lautstärke anpassen

Sie können die Lautstärke Ihres TomTom PRO auf verschiedene Art und Weise einstellen.

- In der Fahransicht.

  Tippen Sie das mittlere Feld der Statusleiste an, und stellen Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler ein. Die letzte Routenanweisung wird wiederholt, damit Sie die neue Lautstärke beurteilen können.

- Im Menü Einstellungen.

  Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** und dann auf **Lautstärken-Einstellungen**. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler ein. Tippen Sie auf **Test**, um die neue Lautstärke zu testen.

Automatische Lautstärkenanpassung

Um Ihren TomTom PRO so einzurichten, dass er seine Lautstärke automatisch anpasst, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Lautstärken-Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Lautstärke an Geräuschpegel anpassen** aus, um die Lautstärke in Ihrem Fahrzeug an den Motorgeräuschpegel anzupassen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

24. WORK-Einstellungen

Im **WORK**-Menü finden Sie das Menü **Einstellungen**.

Im Menü **Einstellungen** können Sie:

- Wenn Sie Ihren PRO in Verbindung mit einem LINK 3xx nutzen, können Sie festlegen, ob das GPS-Signal Ihres TomTom-Navigationsgeräts oder das Ihres LINK 3xx verwendet werden soll.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die ausgewählte GPS-Quelle freie Sicht zum Himmel hat! Dies ist eine Voraussetzung für guten GPS-Empfang.

- Auswählen, um Aufträge und WEBFLEET-Nachrichten automatisch vorgelesen zu bekommen
- Auswählen eines Warntons für riskante Fahrweise und Stillstandzeit mit laufendem Motor

25. Kilometerzähler abgleichen

Wenn Sie das Fahrtenbuch verwenden, müssen Sie den Kilometerzähler Ihres TomTom PRO mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs abgleichen.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Kilometerzähler abgleichen**.
4. Stellen Sie den Kilometerzähler mittels der Schaltflächen so ein, dass er mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs übereinstimmt.

5. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

26. Fahrzeug ändern

Die folgenden Informationen gelten nur, wenn Ihr TomTom PRO 7xxx mit einem TomTom LINK 3xx verbunden ist.

Wenn Sie das Fahrzeug wechseln, müssen Sie Ihren PRO mit dem LINK 3xx im neuen Fahrzeug verbinden.

Wichtig: Die Auftrags- und Meldungsliste sowie alle Berichtsinformationen und Meldungen werden bei einem Fahrzeugwechsel gelöscht.

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Fahrzeug ändern**.

4. Wählen Sie aus der Liste der Bluetooth-Geräte den LINK 3xx aus, mit dem Sie Ihr PRO-Gerät verbinden möchten.

   Geben Sie den Aktivierungscode aus Ihrer WEBFLEET-Vertragsbestätigung sowie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs ein, und wählen Sie den entsprechenden Fahrzeugtyp aus (siehe **Verbindung mit LINK und WEBFLEET herstellen** (7)).

27. Verbindungsstatus

Um den Verbindungsstatus zwischen Ihrem PRO, Ihrem LINK 3xx und WEBFLEET anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **WORK**.
3. Tippen Sie auf **Verbindungsstatus**.

Sie sehen nun einen kurzen Überblick über den Verbindungsstatus:
- GSM-Verbindung
- GPRS-Verbindung
- Verbindung zu TomTom WEBFLEET
- Ob Bluetooth deaktiviert ist und wie Sie es wieder aktivieren können
- Ob die Verbindung zu Ihrem LINK 3xx getrennt ist und wie Sie die Verbindung wieder herstellen können
- Ob ein ecoPLUS mit dem Link 3xx verbunden ist
- Der Kalibrierungsfortschritt des LINK 3xx für die Aufzeichnung auffälliger Fahrmanöver
- Ob der LINK 3xx noch nicht aktiviert wurde und wie Sie ihn aktivieren können

***Hinweis**: Für die Aktivierung Ihres LINK 3xx benötigen Sie den Aktivierungscode aus dem Vertragsbestätigungsschreiben.*

WORK-Verbindungsstatus
Status:VERBUNDEN
Bluetooth Verbunden
GPRS: Verbunden
Seriennr. L53477B00311
Softw. 7.54 / 1.8203
SIM-ID: 89492040508405566883
Betreiber: 26202
Konto: Aktiviert
ecoPLUS: Verbunden
Auffällige Fahrmanöver: 95%
Versionen
Fertig
WORK-Verbindungsstatus
Status:
BLUETOOTH DEAKTIVIERT
Bluetooth: Nicht verbunden
GPRS:
Seriennr. LINK:
Softw. LINK:
SIM-ID:
Betreiber:
Konto:
ecoPLUS:
Auffällige Fahrmanöver:
Versionen
Bluetooth aktivie...
Fertig
WORK-Verbindungsstatus
Status:NICHT AKTIVIERT
Bluetooth: Verbunden
GPRS:
Seriennr. LINK:
Softw. LINK:
SIM-ID:
Betreiber:
Konto: Aktivierungscode erforderlich
ecoPLUS: Nicht verbunden
Auffällige Fahrmanöver: 0%
Versionen
Aktivieren
Fertig

28. Wichtige Hinweise

In diesem Abschnitt werden Faktoren behandelt, die Sie bei der kombinierten Verwendung von TomTom PRO und TomTom LINK 3xx und/oder TomTom WEBFLEET zu berücksichtigen haben.

Verbindung mit LINK 3xx aufrecht erhalten

Die folgenden Informationen gelten nur, wenn Sie einen TomTom PRO 7xxx in Verbindung mit einem TomTom LINK 3xx verwenden.

Wenn Sie Ihren PRO zusammen mit einem LINK 3xx verwenden, müssen Sie die beiden Geräte miteinander verbinden, um die Zusatzfunktionen von WORKsmart™ nutzen zu können.

Ihre Nachrichten an die Zentrale werden erst dann versendet, wenn Ihr PRO und der LINK 3xx miteinander verbunden sind. Solange die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten nicht hergestellt ist, werden bereits verfasste Nachrichten auf Ihrem PRO gespeichert.

Dies bedeutet beispielsweise, dass bei nicht miteinander verbundenen Geräten die Änderung des Fahrtenbuchmodus von **Privatfahrt** zu **Geschäftsfahrt** im Fahrtenbuch mit der Uhrzeit des erneuten Verbindungsaufbaus vermerkt wird.

Verbindung zu WEBFLEET aufrechterhalten

Die folgenden Informationen gelten nur, wenn Sie einen TomTom PRO 9xxx in Verbindung mit TomTom WEBFLEET verwenden.

Wenn Sie Ihr PRO-Gerät zusammen mit WEBFLEET verwenden, muss das PRO-Gerät die Verbindung zum WEBFLEET-Dienst aufrechterhalten, um die Zusatzfunktionen von WORKsmart™ nutzen zu können.

Nachrichten an Ihre Zentrale werden erst dann versendet, wenn Ihr PRO mit WEBFLEET verbunden ist. Ohne Verbindung werden die Nachrichten auf Ihrem PRO gespeichert.

Konfiguration durch die Zentrale

Die Konfiguration der Statusmeldungen und die Auswahl zwischen **Fahrtenbuchmodus ändern** und **Arbeitszeit erfassen** kann nur durch die Zentrale erfolgen.

29. Einstellungen

Informationen zu den Einstellungen

Sie können das Aussehen und die Funktionsweise Ihres TomTom PRO an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die meisten Einstellungen Ihres Geräts lassen sich aufrufen, indem Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** tippen.

Nachtfarben verwenden / Tagesfarben verwenden

Nachtfarben verwenden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Helligkeit des Displays zu verringern und die Karte mit dunkleren Farben anzuzeigen.

Wenn Sie nachts oder durch einen dunklen Tunnel fahren, können Sie das Display einfacher ablesen und werden weniger vom Verkehrsgeschehen abgelenkt, wenn die Helligkeit des Displays reduziert ist.

Tagesfarben verwenden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Helligkeit des Displays zu erhöhen und die Karte mit helleren Farben anzuzeigen.

Sprachanweisungen ausschalten/Sprachanweisungen einschalten

Sprachanweisungen ausschalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprachanweisungen auszuschalten. Sie erhalten dann keine gesprochenen Navigationsanweisungen mehr. Andere Informationen wie Verkehrsmeldungen und Warnungen werden jedoch weiterhin wiedergegeben.

Die Sprachanweisungen werden auch dann ausgeschaltet, wenn Sie im Menü Einstellungen auf **Ton ausschalten** tippen.

***Hinweis**: Wenn Sie die auf Ihrem PRO verwendete Stimme ändern, werden die Sprachanweisungen automatisch für die neue Stimme aktiviert.*

Sprachanweisungen einschalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprachanweisungen einzuschalten und gesprochene Navigationsanweisungen zu erhalten.

Telefoneinstellungen

Telefoneinstellungen

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um das Menü Telefoneinstellungen zu öffnen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr Handy verbinden und Freisprechtelefonate führen können, finden Sie unter **Freisprechen**.

Hilfe

Hilfe

Tippen Sie auf **Hilfe**, um Notdienste und andere Organisationen zu erreichen oder anzurufen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Hilfe**.

Heimatadresse und Favoriten

Heimatadresse und Favoriten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Favoriten zu verwalten oder Ihre Heimatadresse, wie weiter unten beschrieben, zu ändern.

Favoriten verwalten

Favoriten verwalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Favoriten hinzuzufügen, umzubenennen oder zu löschen.

Favoriten bieten eine einfache Methode für die Auswahl einer Position, ohne eine Adresse eingeben zu müssen. Favoriten müssen nicht zwangsläufig bevorzugte Orte sein, sie sind vielmehr eine Sammlung nützlicher Adressen.

Um einen neuen Favoriten zu erstellen, tippen Sie auf **Hinzufügen**. Geben Sie dann die Adresse für diesen Ort genauso ein, wie Sie eine Adresse beim Planen einer Route eingeben.

Um einen bestehenden Favoriten anzuzeigen oder zu ändern, tippen Sie auf eines der Listenelemente. Um weitere Favoriten auf der Karte anzuzeigen, tippen Sie auf die Pfeilschaltflächen nach links oder rechts.

Heimatadresse ändern

Heimatadresse ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Heimatadresse festzulegen oder zu ändern. Sie geben die Adresse genau wie beim Planen einer Route ein.

Die Heimatadresse vereinfacht das Planen einer Route zu einem bestimmten Ort.

Für die meisten Personen ist die Heimatadresse mit ihrer tatsächlichen Wohnadresse identisch. Sie können Ihre Heimatadresse jedoch auch auf ein Ziel einstellen, das Sie regelmäßig anfahren, wie z. B. Ihre Arbeitsadresse.

Eigenes Menü erstellen

Eigenes Menü erstellen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um bis zu sechs Schaltflächen zu Ihrem personalisierten Menü hinzuzufügen.

Wenn dieses Menü nur zwei Schaltflächen umfasst, werden diese in der Fahransicht angezeigt.

Wenn Sie drei oder mehr Schaltflächen in Ihrem Menü haben, erscheint eine Schaltfläche in der Fahransicht, die das Menü bei Antippen öffnet.

Stimmen

Stimme ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Stimme zu ändern, die Ihnen den Weg ansagt und andere Anweisungen zu Ihrer Route gibt.

Es ist eine Vielzahl von Stimmen verfügbar. Es gibt Computerstimmen, die Straßennamen und andere Informationen direkt von der Karte vorlesen können, und es gibt menschliche Stimmen, die von professionellen Sprechern aufgenommen wurden.

Stimmeneinstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einzustellen, welche Sprachanweisungen und sonstige Routenhinweise Ihr TomTom PRO vorlesen soll.

Lautstärken-Einstellungen

Lautstärken-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Lautstärke für Ihren TomTom PRO einzustellen. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Schieberegler ein.

Lautsprechereinstellungen

Lautsprechereinstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Lautsprecherverbindungen anzuzeigen, die auf Ihrem TomTom PRO.

Start-Einstellungen

Start-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, wie sich Ihr TomTom PRO beim Einschalten verhalten soll.

Uhr einstellen

Uhr einstellen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Uhrzeitformat auszuwählen. Sobald wieder eine GPS-Ortung möglich ist, wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Falls keine GPS-Ortung möglich ist, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen.

Fahrzeugprofil bearbeiten

Fahrzeugprofil bearbeiten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Fahrzeugprofil zu bearbeiten. Ein Fahrzeugprofil enthält diverse Informationen über das Fahrzeug, mit dem Sie unterwegs sind oder für das Sie eine Route planen möchten.

Wichtig: LKW-spezifische Funktionen werden nur unterstützt, wenn Sie eine LKW-Karte verwenden.

POIs verwalten

POIs verwalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre POI-Kategorien und -Standorte zu verwalten.

Tipp: Wenn Sie falsche oder fehlende Informationen zu einem Sonderziel melden möchten, das mit Ihrer Karte mitgeliefert wurde, nutzen Sie den Map Share-Dienst, um Ihre Korrekturen mit der Map Share-Community zu teilen.

Sie können Ihren PRO so einrichten, dass er Sie darauf hinweist, wenn Sie sich in der Nähe bestimmter POI-Typen befinden. Beispielsweise können Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie darauf hinweist, wenn Sie sich gerade einer Tankstelle nähern.

Sie können Ihre eigenen POI-Kategorien erstellen und Ihre eigenen POI-Standorte zu diesen Kategorien hinzufügen.

Sie können beispielsweise eine neue POI-Kategorie mit der Bezeichnung »Freunde« erstellen. Dann können Sie die Adressen all Ihrer Freunde als POIs zu dieser neuen Kategorie hinzufügen. Wenn Sie deren Rufnummern hinzufügen, können Sie sie über die Freisprechfunktion Ihres PRO anrufen.

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um Ihre eigenen POIs zu erstellen und zu pflegen.

- **POI hinzufügen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standort zu einer Ihrer eigenen POI-Kategorien hinzuzufügen.
- **In der Nähe des POI warnen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren PRO so einzustellen, dass er Sie darauf hinweist, wenn Sie sich ausgewählten POIs nähern.
- **POI löschen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ihrer eigenen POIs zu löschen.
- **POI bearbeiten** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ihrer eigenen POIs zu bearbeiten.
- **POI-Kategorie hinzufügen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue POI-Kategorie zu erstellen.
- **POI-Kategorie löschen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Ihrer eigenen POI-Kategorien zu löschen.

POI auf Karte anzeigen

POI auf Karte anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sonderziel-Typen (POIs) auszuwählen, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POI auf Karte anzeigen**.
2. Legen Sie fest, welche POI-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen.

   Tippen Sie auf **Suchen**, und nutzen Sie die Tastatur, um nach einem Kategorienamen zu suchen.
3. Wählen Sie aus, ob POIs in der 2D- oder 3D-Ansicht auf der Karte angezeigt werden sollen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Sonderziele werden in der Karte immer als Symbole angezeigt.

Karte wechseln

Karte wechseln

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte auszuwählen, die Sie für die Routenplanung und Navigation verwenden möchten.

Auch wenn Sie mehr als eine Karte auf dem Gerät speichern können, können Sie jeweils nur eine Karte zur Planung und Navigation verwenden.

Um von der aktuellen Karte zu einer anderen Karte zu wechseln, um eine Route in einem anderen Land oder einer anderen Region zu planen, ändern Sie einfach auf diese Einstellung.

***Hinweis**: Wenn Sie eine neue Karte zum ersten Mal auswählen, müssen Sie eventuell eine Verbindung mit Ihrem MyTomTom-Konto herstellen, um die Karte zu aktivieren.*

Planungseinstellungen

Planungseinstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, wie Ihr TomTom PRO Ihre Routen berechnen soll.

Geben Sie den Routentyp an, den Ihr PRO für Sie berechnen soll.

Tippen Sie auf **IQ Routes**, wenn das Gerät IQ Routes verwenden soll, um die bestmögliche Route für Sie zu finden.

Stellen Sie ein, ob Ihr TomTom PRO Ihre aktuelle Route neu berechnen soll, falls unterwegs eine schnellere Route für Sie ermittelt wird. Diese Funktion ist nützlich, wenn unterwegs auf Ihrer Route Verkehrsbehinderungen auftreten oder sich auflösen.

Stellen Sie ein, ob Sie gewarnt werden möchten, wenn Ihre Route durch eine Gegend verläuft, für die Ihre Karte nur beschränkte Informationen enthält.

Stellen Sie ein, wie Ihr PRO Mautstraßen und Fährverbindungen handhaben soll, wenn Ihr Gerät eine Route für Sie berechnet.

Legen Sie fest, ob die Routenübersicht automatisch geschlossen werden soll, nachdem Sie eine Route geplant haben. Wenn Sie **Nein** auswählen, müssen Sie bei jeder Routenplanung auf **Fertig** tippen, um die Routenübersicht zu schließen.

Sicherheitseinstellungen

Sicherheits-einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sicherheitsfunktionen auszuwählen, die Sie auf Ihrem TomTom PRO.

Fahrzeugsymbol ändern

Fahrzeugsymbol ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Symbol festzulegen, mit dem Ihre aktuelle Position in der Fahransicht angezeigt wird.

2D/3D-Einstellungen

2D/3D-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardansicht der Karte einzustellen. Um zwischen der 2D- und der 3D-Kartenansicht zu wechseln, tippen Sie in der Fahransicht auf den mittleren Bereich der Statusleiste.

In manchen Fällen ist es einfacher, die Karte von oben anzuzueigen, z. B. wenn Sie durch ein kompliziertes Straßennetz navigieren.

In der 2D-Ansicht ist eine zweidimensionale Karte so zu sehen, als würde man sie von oben betrachten.

In der 3D-Ansicht ist eine dreidimensionale Karte so zu sehen, als würde man durch die Landschaft fahren.

Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- **In der 2D-Ansicht: Karte in Fahrtrichtung drehen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, damit die Karte automatisch nach oben in die Richtung gedreht wird, in die Sie gerade fahren.
- **In die 3D-Ansicht wechseln, wenn einer Route gefolgt wird** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn die Karte automatisch in der 3D-Ansicht angezeigt werden soll, wenn Sie einer Route folgen.

Statusleisteneinstellungen

Statusleisten-einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Informationen auf der Statusleiste angezeigt werden sollen.

- **Horizontal** – Die Statusleiste wird unterhalb der Fahransicht angezeigt.
- **Vertikal** – Die Statusleiste wird rechts von der Fahransicht angezeigt.
- **Höchstgeschwindigkeit**

Wichtig: Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird neben Ihrer aktuellen Geschwindigkeit angezeigt. Falls Sie die zulässige Geschwindigkeit überschreiten, wird Ihre Geschwindigkeit in rot angezeigt.

Informationen zur Geschwindigkeitsbeschränkung sind nicht für alle Straßen verfügbar.

- **Aktuelle Zeit**
- **Verbleibende Entfernung** – Die Entfernung zu Ihrem Ziel.
- **Zeitreserve** – Ihr PRO zeigt Ihnen an, wie lange Sie vor oder nach der gewünschten Ankunftszeit, die Sie beim Planen der Route angegeben haben, ankommen werden.

Kartenfarben ändern

Kartenfarben ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbschemas für die Tag- und Nachtansicht festzulegen.

Tippen Sie auf **Suchen**, um durch Eintippen des Namens nach einem Farbschema zu suchen.

Um weitere Farbschemen herunterzuladen, besuchen Sie **tomtom.com**.

Helligkeitseinstellungen

Helligkeitsein-stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Bewegen Sie die Schieberegler, um die Helligkeit anzupassen.

Um Ihre Karte und die Menüs in Tages- oder Nachtfarben anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Nachtfarben verwenden** oder **Tagesfarben verwenden**.

Tastatureinstellungen

Tastatureinstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die verfügbaren Tastaturen und die Tastenanordnung der lateinischen Tastatur auszuwählen.

Die Tastatur benötigen Sie zum Eingeben von Namen und Adressen, beispielsweise wenn Sie eine Route planen oder den Namen einer Stadt oder eines örtlichen Restaurants suchen.

Sprache ändern

Sprache ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprache der Schaltflächen und Meldungen Ihres PRO zu ändern.

Sie können aus einer Vielzahl von Sprachen wählen. Wenn Sie die Sprache ändern, haben Sie auch die Möglichkeit, die Stimme zu wechseln.

Einheiten festlegen

Einheiten festlegen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einheiten festzulegen, die auf Ihrem PRO für Funktionen wie die Routenplanung und Wetterberichte genutzt werden.

Bedienung mit linker Hand/Bedienung mit rechter Hand

Bedienung mit linker Hand/ Bedienung mit rechter Hand

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bedienung an Links- bzw. Rechtshänder anzupassen.

Dies hat Auswirkungen auf die Zoomleiste, wenn Sie eine Karte anzeigen.

Akkueinstellungen

Akkueinstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Stromsparfunktionen auf Ihrem PRO.

Status und Informationen

Status und Informationen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um technische Informationen, wie die Seriennummer des Geräts oder die Version der Anwendung oder Karte auf Ihrem TomTom PRO anzuzeigen.

Sie können auch den aktuellen Status des GPS-Empfangs einsehen.

Erweiterte Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um folgende erweiterte Einstellungen auszuwählen:

- **Hausnummer vor Straßennamen anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird bei Adressen erst die Hausnummer und dann der Straßenname angezeigt, beispielsweise **10 Downing Street**.
- **Straßennamen anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, werden in der Fahransicht Straßennamen auf der Karte angezeigt. Sie müssen diese Option nicht auswählen, wenn Ihr PRO so eingestellt ist, dass er Straßennamen mit einer Computerstimme vorliest.
- **Nächsten Straßennamen anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird der Name der nächsten Straße, die auf Ihrer Route liegt, oben in der Fahransicht angezeigt.
- **Aktuellen Straßennamen auf Karte anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird der Name der Straße, auf der Sie gerade fahren, unten in der Fahransicht angezeigt.
- **Vorschau des Standorts anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, wird während der Routenplanung eine grafische Vorschau Ihres Ziels angezeigt.
- **Automatischen Zoom in der 2D-Ansicht aktivieren**
- **Automatischen Zoom in der 3D-Ansicht aktivieren**
- **Spurbilder anzeigen** – Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, zeigt eine grafische Übersicht der vor Ihnen liegenden Straße an, welche Spur Sie nehmen müssen, wenn Sie sich einer Kreuzung oder Autobahnabfahrt nähern. Diese Funktion ist nicht für alle Straßen verfügbar.
- **Tipps anzeigen**
- **Uhr automatisch an Zeitzone anpassen**

Standard wiederherstellen

Standard wiederherstellen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Ihre persönlichen Einstellungen zu löschen und die werkseitigen Standardeinstellungen Ihres TomTom PRO.

Es handelt sich dabei nicht um eine Software-Aktualisierung und wirkt sich nicht auf die Software-Anwendung aus, die auf Ihrem PRO.

Wichtig: **Diese Funktion löscht alle Ihre persönlichen Einstellungen!**

Wenn Sie Ihre persönlichen Informationen und Einstellungen behalten möchten, legen Sie eine **vollständige Sicherungskopie** Ihres PRO **an, bevor Sie das Gerät zurücksetzen**. Dann können Sie nach dem Rücksetzen Ihres Geräts alle Ihre persönlichen Informationen und Einstellungen wiederherstellen. Dazu gehören Elemente wie Ihre Heimatadresse, Ihre Favoriten, Ihr persönliches Menü sowie Ihre POI-Kategorien und POI-Standorte.

Alle Nachrichten und Bestellungen werden gelöscht.

Sie müssen auch Ihren WEBFLEET-Aktivierungscode erneut eingeben, damit Sie die WORKsmart-Funktionen, wie Nachrichten, Bestellverwaltung, Arbeitszeit und Protokoll-Reports, verwenden können. Diese Daten werden bei einer Sicherung NICHT gespeichert.

30. Sonderziele

Informationen zu Sonderzielen

Sonderziele (POI) sind nützliche Punkte auf der Karte.

Hier einige Beispiele:

- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

Tipp: Wenn Sie falsche oder fehlende Informationen zu einem Sonderziel melden möchten, das mit Ihrer Karte mitgeliefert wurde, nutzen Sie den Map Share-Dienst, um Ihre Korrekturen mit der Map Share-Community zu teilen.

POIs erstellen

Tipp: Sie können POI-Sammlungen herunterladen und Ihre eigenen POI-Sammlungen über MyDrive für andere freigeben.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **POIs verwalten**.
4. Falls die gewünschte POI-Kategorie noch nicht existiert oder überhaupt keine POI-Kategorien vorhanden sind, tippen Sie auf **POI-Kategorie hinzufügen**, und erstellen Sie eine neue Kategorie.

POI-Kategorie hinzufügen

Jeder POI muss einer POI-Kategorie zugeordnet werden. Das bedeutet, dass Sie mindestens eine POI-Kategorie erstellen müssen, bevor Sie Ihren ersten POI erstellen können.

Sie können POIs nur selbst definierten POI-Kategorien zuordnen.

Weitere Informationen zum Erstellen von POI-Kategorien finden Sie unter **POIs verwalten**.

5. Tippen Sie auf **POI hinzufügen**.
6. Wählen Sie die POI-Kategorie aus, die für den neuen POI verwendet werden soll.
7. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die POI-Adresse auf die gleiche Weise einzugeben, wie Sie eine Route planen.

 Heimatort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Heimatadresse als POI hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihre Heimatadresse ändern möchten, aber zuerst einen POI mit der aktuellen Heimatadresse erstellen möchten.
 Favorit	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI aus einem Favoriten zu erstellen. Es kann sinnvoll sein, POIs aus Favoriten zu erstellen, da Sie nur eine begrenzte Zahl von Favoriten speichern können. Wenn Sie also mehr Favoriten erstellen möchten, müssen Sie zunächst einige löschen. Damit Sie keine Favoriten verlieren, speichern Sie die Position als POI, bevor Sie den Favoriten löschen.
 Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse als neuen POI einzugeben. Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie zwischen vier Optionen wählen. • **Stadtzentrum** • **Straße und Hausnummer** • **Postleitzahl** • **Kreuzung**
 Letztes Ziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standort aus der Liste der zuletzt verwendeten Ziele auszuwählen.
 Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die TomTom Lokale Suche mit TomTom Places zu verwenden, die Ihnen hilft, Geschäfte und Dienstleister in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden. Sie können Geschäfte und Dienstleister in Ihrer näheren Umgebung, in der Nähe Ihres aktuellen Ziels oder eines anderen Ziels sowie in einer Stadt suchen. Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie »Schwimmbad« ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.
 Sonderziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Sonderziel (einen POI) zu Ihren POIs hinzuzufügen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Lieblingsrestaurants in einer eigenen Kategorie ablegen möchten, sollten Sie diese Option verwenden, statt die Adressen manuell einzugeben.
 Mein Standort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position als POI zu speichern. Wenn Sie z. B. an einem interessanten Ort anhalten, können Sie auf diese Schaltfläche tippen, um einen neuen POI an Ihrer aktuellen Position zu erstellen.

Punkt auf der Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen POI zu erstellen. Wählen Sie mit dem Pfeil die Position des POI aus, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI durch Eingabe des Längen- und Breitengrads zu erstellen.
Gesprochene Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI aus einer gesprochenen Adresse zu erstellen.
Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Standort auszuwählen, an dem Ihr PRO zuletzt in die Dockinghalterung eingesetzt war.

Der POI wird erstellt und in der ausgewählten Kategorie gespeichert.

Gebrauch von POIs beim Planen einer Route

Wenn Sie eine Route planen, können Sie einen POI als Ziel verwenden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine Route zu einem Parkplatz in einer Stadt planen:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Navigieren zu...**.
2. Tippen Sie auf **Sonderziel**.
3. Tippen Sie auf **POI in Stadt**.

Tipp: Der POI, der zuletzt auf Ihrem PRO angezeigt wurde, wird auch im Menü angezeigt.

4. Geben Sie den Namen des Ortes bzw. der Stadt ein und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird.
5. Tippen Sie auf den Pfeil, um die Liste der POI-Kategorien zu erweitern.

Tipp: Wenn Sie den Namen des POI bereits kennen, können Sie **POI suchen** antippen und den POI durch Eingabe des Namens auswählen.

6. Blättern Sie durch die Liste und tippen Sie auf **Parkplatz**.

   Der Parkplatz mit der kürzesten Entfernung zu Ihrem Ziel wird zuerst in der Liste angezeigt.

   Die folgende Tabelle erklärt die Entfernungsangaben, die neben den einzelnen POIs angezeigt werden. Wie die Entfernung gemessen wird, hängt davon ab, wie Sie ursprünglich nach dem POI gesucht haben:

   - POI in der Nähe: Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
   - POI in Stadt: Entfernung vom Stadtzentrum
   - POI bei Heimatort: Entfernung von Ihrer Heimatadresse
   - POI auf Route: Entfernung von Ihrer aktuellen Position

- POI bei Ziel: Entfernung von Ihrem Ziel

7. Tippen Sie auf den gewünschten Parkplatz und dann auf **Fertig**, wenn die Route berechnet wurde.

Ihr TomTom PRO führt Sie daraufhin zu diesem Parkplatz.

Tipp: Sie können auch die Lokale Suche nutzen, um nützliche Orte zu finden. Weitere Informationen zur Lokalen Suche und zu anderen LIVE Services finden Sie unter tomtom.com/services.

POI auf Karte anzeigen

POI auf Karte anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sonderziel-Typen (POIs) auszuwählen, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POI auf Karte anzeigen**.
2. Legen Sie fest, welche POI-Kategorien auf der Karte angezeigt werden sollen.

   Tippen Sie auf **Suchen**, und nutzen Sie die Tastatur, um nach einem Kategorienamen zu suchen.
3. Wählen Sie aus, ob POIs in der 2D- oder 3D-Ansicht auf der Karte angezeigt werden sollen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Sonderziele werden in der Karte immer als Symbole angezeigt.

Einen POI anrufen

Den meisten POIs auf Ihrem TomTom PRO sind bereits Telefonnummern zugeordnet. Das heißt, Sie können mit Ihrem PRO einen POI anrufen und eine Route zum POI planen.

Beispielsweise können Sie nach einem Restaurant mit südostasiatischer Küche suchen, per Telefon einen Tisch reservieren und anschließend eine Route dorthin planen – all dies mithilfe Ihres PRO.

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Handy-Schaltfläche.

   Falls diese Schaltfläche nicht in der Fahransicht angezeigt wird, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Eigenes Menü erstellen** und wählen Sie dann **Anrufen...**, um die Schaltfläche in der Fahransicht anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Sonderziel**.
3. Wählen Sie aus, wie Sie nach dem POI suchen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise nach einem POI auf Ihrer Route suchen möchten, tippen Sie auf **POI auf Route**.
4. Wählen Sie den POI-Typ aus, den Sie anrufen möchten.

   Wenn Sie beispielsweise ein Kino anrufen möchten, um Eintrittskarten zu reservieren, tippen Sie auf **Kino**, und wählen Sie dann den Namen des Kinos aus, das Sie anrufen möchten. Tippen Sie dann auf **Anrufen** oder **Wählen**, um das Telefonat zu führen.

   Ihr PRO nutzt Ihr Handy, um den POI anzurufen.

Warnungen für POIs einstellen

Sie können einen Warnton oder eine Nachricht einrichten, der bzw. die ausgegeben wird, wenn Sie sich einem POI des ausgewählten Typs nähern, wie z. B. einer Tankstelle.

Das folgende Beispiel erläutert, wie Sie einen Warnton einrichten können, der ertönt, sobald Sie sich einer Tankstelle bis auf 250 m nähern.

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POIs verwalten**.
2. Tippen Sie auf **In der Nähe des POI warnen**.
3. Blättern Sie durch die Liste und tippen Sie auf **Tankstelle**.

Tipp: Um eine Warnung zu entfernen, tippen Sie auf den Kategorienamen und dann auf **Ja**. POI-Kategorien, für die eine Warnung eingerichtet wurde, sind durch ein Klangsymbol neben dem Kategorienamen markiert.

4. Stellen Sie die Entfernung auf 250 m ein und tippen Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie **Toneffekt** aus, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
6. Wählen Sie den Warnton für den POI aus und tippen Sie dann auf **Weiter**.
7. Wenn Sie den Warnton nur hören möchten, wenn der POI direkt auf Ihrer Route liegt, wählen Sie **Nur warnen, wenn POI auf Route**. Tippen Sie dann auf Fertig.

   Die Warnung wird für die ausgewählte POI-Kategorie eingerichtet. Sie hören einen Warnton, wenn Sie sich auf Ihrer Route bis auf 250 m einer Tankstelle nähern.

POIs verwalten

POIs verwalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre POI-Kategorien und -Standorte zu verwalten.

Tipp: Wenn Sie falsche oder fehlende Informationen zu einem Sonderziel melden möchten, das mit Ihrer Karte mitgeliefert wurde, nutzen Sie den Map Share-Dienst, um Ihre Korrekturen mit der Map Share-Community zu teilen.

Sie können Ihren PRO so einrichten, dass er Sie darauf hinweist, wenn Sie sich in der Nähe bestimmter POI-Typen befinden. Beispielsweise können Sie das Gerät so einstellen, dass es Sie darauf hinweist, wenn Sie sich gerade einer Tankstelle nähern.

Sie können Ihre eigenen POI-Kategorien erstellen und Ihre eigenen POI-Standorte zu diesen Kategorien hinzufügen.

Sie können beispielsweise eine neue POI-Kategorie mit der Bezeichnung »Freunde« erstellen. Dann können Sie die Adressen all Ihrer Freunde als POIs zu dieser neuen Kategorie hinzufügen. Wenn Sie deren Rufnummern hinzufügen, können Sie sie über die Freisprechfunktion Ihres PRO anrufen.

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um Ihre eigenen POIs zu erstellen und zu pflegen.

- **POI hinzufügen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standort zu einer Ihrer eigenen POI-Kategorien hinzuzufügen.
- **In der Nähe des POI warnen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren PRO so einzustellen, dass er Sie darauf hinweist, wenn Sie sich ausgewählten POIs nähern.
- **POI löschen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ihrer eigenen POIs zu löschen.
- **POI bearbeiten** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ihrer eigenen POIs zu bearbeiten.
- **POI-Kategorie hinzufügen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue POI-Kategorie zu erstellen.

- **POI-Kategorie löschen** - Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Ihrer eigenen POI-Kategorien zu löschen.

31. Hilfe

Über die Hilfe-Funktion

Tippen Sie im Hauptmenü oder dem Menü »Einstellungen« auf **Hilfe**, um Notdienste und andere Anlaufstellen schnell und einfach zu erreichen oder anzurufen.

Wenn Sie beispielsweise in einen Unfall verwickelt werden, können Sie mit der Hilfe-Option das nächstgelegene Krankenhaus anrufen und Ihre genaue Position mitteilen.

Mit der Hilfe-Option einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst in Ihrer Umgebung anrufen

Um mit dem Hilfe-Menü einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst in Ihrer Nähe zu finden, anzurufen und von Ihrer aktuellen Position dorthin zu navigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Hilfe** oder **Einstellungen** und anschließend auf **Hilfe**.
3. Tippen Sie auf **Hilfe rufen**.
4. Wählen Sie die gewünschte Servicekategorie aus, z. B. Nächstes Krankenhaus.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. Der nächstgelegene Anbieter erscheint immer an erster Stelle.

   Ihr PRO zeigt Ihnen Ihre Position auf der Karte zusammen mit einer Beschreibung an. Dadurch können Sie beim Telefonieren einfacher erklären, wo Sie sich gerade befinden.

   Wenn Ihr Handy mit Ihrem PRO verbunden ist, wählt Ihr PRO automatisch die Telefonnummer. Wenn keine Verbindung zu einem Handy besteht, wird Ihnen die zu wählende Rufnummer angezeigt.
6. Um mit Ihrem Auto zum ausgewählten Not-, Pannen- oder Spezialdienst zu navigieren, tippen Sie auf **Dorthin navigieren**. Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, tippen Sie auf **Zu Fuß hingehen**.

Ihre PRO weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel.

Hilfe-Menüoptionen

Hinweis: *In einigen Ländern stehen möglicherweise nicht für alle genannten Dienste Informationen zur Verfügung.*

Hilfe rufen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kontaktdaten und den Standort eines Not-, Pannen- oder Spezialdienstes anzuzeigen.

 Hilfe holen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in Ihrem Auto zu einem Not-, Pannen- oder Spezialdienst zu navigieren.
 Hilfe holen (zu Fuß)	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich von Ihrem Navigationsgerät zu Fuß zu einem Not-, Pannen- oder Spezialdienst führen zu lassen.
 Wo bin ich?	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position auf der Karte zu anzuzeigen. Sie können anschließend auf **Hilfe rufen** tippen, die Art des gewünschten Dienstes auswählen und anrufen, um Ihre genaue Position mitzuteilen.
 Sicherheits- und andere Leitfäden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Auswahl an Leitfäden einschließlich eines Erste-Hilfe-Leitfadens zu lesen.
 Produkthandbücher	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um verschiedene Anleitungen für Ihr Navigationsgerät zu lesen.

32. Über das Freisprechen

Wenn Sie ein Bluetooth®-fähiges Handy besitzen, können Sie mit Ihrem TomTom PRO telefonieren sowie Textnachrichten versenden und empfangen.

Wichtig: Nicht alle Handys werden unterstützt oder sind mit allen Funktionen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter **tomtom.com/phones/compatibility**.

Mit Handy verbinden

Zunächst müssen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und Ihrem TomTom PRO herstellen.

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Telefoneinstellungen** und dann auf **Handys verwalten**. Wählen Sie Ihr Handy aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.

Sie müssen diese Einstellung nur einmal vornehmen; Ihr TomTom PRO merkt sich die Daten Ihres Handys.

Tipp:

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Handy aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handy auf ›erkennbar‹ bzw. ›für alle sichtbar‹ geschaltet ist.
- Es kann sein, dass Sie auf Ihrem Handy das Kennwort ›0000‹ eingeben müssen, um die Verbindung zu Ihrem TomTom PRO herzustellen.
- Speichern Sie Ihren TomTom PRO als vertrauenswürdiges Gerät in Ihrem Handy. Ansonsten müssen Sie jedes Mal »0000« eingeben, wenn Sie Ihr Handy benutzen.

  Weitere Informationen zu Ihren Bluetooth®-Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Handy.

Anrufen

Nachdem Sie eine Verbindung zwischen Ihrem TomTom PRO und Ihrem Handy hergestellt haben, können Sie über die Freisprechfunktion Ihres PRO freihändig mit Ihrem Handy telefonieren.

Um einen Telefonanruf zu tätigen, tippen Sie in der Fahransicht auf die Handy-Schaltfläche. Tippen Sie anschließend auf eine der folgenden Schaltflächen:

- Tippen Sie auf **Heimatort**, um Ihre Heimatadresse anzurufen.

  Wenn Sie die Telefonnummer Ihrer Heimatadresse nicht gespeichert haben, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar.
- Tippen Sie auf **Nummer**, um eine Rufnummer einzugeben.

- Tippen Sie auf **Sonderziel**, um ein Sonderziel (einen POI) anzurufen.

  Kennt Ihr PRO die Telefonnummer eines POI, wird diese neben dem POI angezeigt.

- Tippen Sie auf **Telefonbucheintrag**, um einen Eintrag aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen.

***Hinweis**: Ihr Telefonbuch wird automatisch auf Ihren PRO kopiert, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung mit Ihrem Handy herstellen.*

*Nicht alle Handys können das Telefonbuch auf Ihren PRO übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter **www.tomtom.com/phones/compatibility**.*

- Tippen Sie auf **Kürzlich gewählt**, um Ihre Auswahl aus einer Liste mit Personen oder Nummern zu treffen, die Sie zuletzt mit Ihrem PRO angerufen haben.
- Tippen Sie auf **Letzter Anrufer**, um Ihre Auswahl aus einer Liste mit Personen oder Nummern zu treffen, von denen Sie zuletzt Anrufe erhalten haben.

  Diese Liste enthält nur die Anrufe, die Sie auf Ihrem PRO empfangen haben.

Anrufe empfangen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, werden der Name und die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Tippen Sie auf das Display, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.

Automatische Rufannahme

Sie können festlegen, dass Ihr TomTom PRO automatisch Anrufe annimmt.

Um die automatische Rufannahme einzurichten, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Telefoneinstellungen** und dann auf **Einstellungen für automatische Rufannahme**.

Wählen Sie aus, nach welchem Zeitraum der PRO Ihre Anrufe automatisch annehmen soll, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Weitere Handys mit Ihrem TomTom PRO verbinden

Sie können Verbindungen mit bis zu 5 Handys herstellen.

Um weitere Handys hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefoneinstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Handys verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Anderes Handy suchen** ..., und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Um zwischen Handys zu wechseln, tippen Sie auf **Handys verwalten**. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche für das Handy, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Handy-Menü

Wenn Sie das Handy-Menü öffnen, sehen Sie folgende Schaltflächen:

Handys verwalten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Handys zu verwalten, die mit Ihrem PRO verbunden werden können. Sie können Profile für bis zu fünf verschiedene Handys erstellen.

Flugmodus	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren TomTom PRO in den Flugmodus zu versetzen.
Einstellungen für automatische Rufannahme	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen für die automatische Rufannahme zu ändern.
Private Telefonnummer ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Telefonnummer für Ihre Heimatadresse zu ändern.
Bluetooth deaktivieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem TomTom PRO.
Löschen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Informationen auszuwählen, die gelöscht werden sollen. Sie können die Anruferliste und die Liste der kürzlich gewählten Rufnummern löschen.

33. Favoriten

Info zu Favoriten

Favoriten bieten eine einfache Methode zur Auswahl einer Position, ohne eine Adresse eingeben zu müssen. Favoriten müssen nicht zwangsläufig bevorzugte Orte sein, sie sind vielmehr eine Sammlung nützlicher Adressen.

Einen Favoriten erstellen

So erstellen Sie einen Favoriten:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Heimatadresse und Favoriten**.
4. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie den Favoritentyp aus, indem Sie einen der nachfolgend beschriebenen Schaltflächen antippen:

Heimatort	Auch Ihre Heimatadresse können Sie als Favoriten speichern.
Favorit	Sie können einen Favoriten nicht aus einem anderen Favoriten erstellen. In diesem Menü ist diese Option grundsätzlich nicht verfügbar. Um einen Favoriten umzubenennen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Favoriten verwalten**.
Adresse	Sie können eine Adresse als Favoriten speichern.
Letztes Ziel	Erstellen Sie einen neuen Favoriten durch Auswahl eines Standorts aus der Liste Ihrer letzten Ziele.

Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mithilfe der TomTom Lokalen Suche mit TomTom Places Geschäfte und Dienstleister zu finden und zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie »Schwimmbad« ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.
Sonderziel	Wenn Sie einen besonders interessanten POI finden, zum Beispiel ein gutes Restaurant, können Sie ihn zu Ihren Favoriten hinzufügen.
Mein Standort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen. Wenn Sie z. B. irgendwo anhalten, wo es Ihnen gefällt, können Sie dort diese Schaltfläche antippen und so einen Favoriten erstellen.
Punkt auf der Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mithilfe der Kartenübersicht einen Favoriten zu erstellen. Wählen Sie mit dem Cursor die Position des Favoriten aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um durch Eingabe des Breiten- und Längengrads einen Favoriten zu erstellen.
Gesprochene Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten durch Sprechen der Adresse zu erstellen.
Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

7. Ihr PRO schlägt einen Namen für Ihren neuen Favoriten vor. Wenn Sie einen anderen Namen eingeben möchten, müssen Sie den vorgeschlagenen Namen nicht löschen – tippen Sie einfach die Anfangsbuchstaben des neuen Namens ein.

Tipp: Am besten geben Sie Ihrem Favoriten einen Namen, den Sie sich leicht merken können.

8. Tippen Sie auf **OK**.

   Ihr neuer Favorit wird in der Liste angezeigt.

   Wenn Sie zwei oder mehr Favoriten hinzugefügt haben, werden Sie gefragt, ob Sie regelmäßig an dieselben Orte fahren. Wenn Sie auf **JA** tippen, können Sie diese Ziele zu Ihren Favoriten hinzufügen. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, können Sie sofort einen dieser Standorte als Ziel auswählen. Um diese Ziele zu ändern oder ein neues Ziel auszuwählen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Start-Einstellungen** und dann auf **Nach einem Ziel fragen**.

Einen Favoriten verwenden

In der Regel navigieren Sie mit Favoriten zu einem Ort, ohne die Adresse eingeben zu müssen. Führen Sie folgende Schritte durch, um zu einem Favoriten zu navigieren:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu…**
3. Tippen Sie auf **Favorit**.
4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.

   Ihr Favorit wird auf der Karte angezeigt. Tippen Sie auf **Parkplatz in der Nähe**, um eine Liste mit Parkplatz-POIs in der Nähe Ihres Favoriten anzuzeigen. Sie können den Favoriten auch anrufen oder sich weitere Informationen dazu anzeigen lassen.
5. Tippen Sie auf »Auswählen«, um zu diesem Favoriten zu navigieren.

Tipp: Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um einen anderen Favoriten aus Ihrer Liste auszuwählen.

   Ihr PRO berechnet die Route.
6. Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr PRO beginnt nun sofort, Sie mit gesprochenen und angezeigten Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

Den Namen eines Favoriten ändern

So ändern Sie den Namen eines Favoriten:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen möchten.

Tipp: Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um einen anderen Favoriten aus Ihrer Liste auszuwählen.

5. Tippen Sie den neuen Namen ein, und tippen Sie dann auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einen Favoriten löschen

So löschen Sie einen Favoriten:

1. Tippen Sie auf das Display, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie löschen möchten.

Tipp: Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts, um einen anderen Favoriten aus Ihrer Liste auszuwählen.

5. Tippen Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

34. LIVE Services

Informationen zu LIVE Services

Für Ihren TomTom PRO ist eine Reihe an LIVE Services verfügbar. Sie können diese Dienste abonnieren. Dazu gehören derzeit:

- TomTom HD Traffic
- Radarkameras
- Wetter
- Lokale Suche mit TomTom Places
- QuickGPSfix™ (nur Geräte der Reihe TomTom PRO 9xxx)

Regionale Verfügbarkeit

***Hinweis**: Die LIVE Services sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Wenn Sie die LIVE Services nutzen möchten, benötigen Sie dazu das entsprechende WEBFLEET-Abonnement. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter **business.tomtom.com/liveservices**.*

Sicherheitshinweis

Folgende Informationen sind nur für TomTom PRO Geräte der Reihe 9xxx gültig.

Ihr TomTom-Navigationsgerät enthält ein GSM/GPRS-Modul, das elektrische Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtinstrumente störend beeinflussen kann.

Die Störung solcher Geräte kann die Gesundheit oder das Leben anderer Menschen gefährden.

Verwenden Sie Ihr Navigationsgerät nicht in der Nähe ungeschützter elektrischer Geräte oder an Orten, an denen die Benutzung von Mobiltelefonen verboten ist (z.B. in Krankenhäusern und Flugzeugen).

Über TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic ist ein einzigartiger TomTom-Dienst, der Sie mit Verkehrsinformationen in Echtzeit versorgt.

Zusammen mit IQ Routes hilft Ihnen HD Traffic dabei, die optimale Route zu Ihrem Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen örtlichen Verkehrssituation zu planen.

Ihr TomTom PRO empfängt regelmäßige Aktualisierungen zur Verkehrssituation. Falls auf Ihrer Route Staus oder Verkehrsstörungen vorliegen, bietet Ihnen Ihr PRO an, Ihre Route neu zu berechnen, damit Sie Verzögerungen vermeiden können.

Informationen zur Lokalen Suche mit TomTom Places

Mit der lokalen Suche können Sie über TomTom Places nach Geschäften und Unternehmen suchen und eine Route zum ausgewählten Ziel planen.

Lokale Suche verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der lokalen Suche einen Standort zu finden und eine Route dorthin zu planen. In diesem Beispiel suchen Sie einen Supermarkt in der Nähe Ihres aktuellen Standorts.

1. Öffnen Sie durch Antippen des Displays das Hauptmenü und tippen Sie dann auf **Navigieren zu**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Lokale Suche**.
3. Tippen Sie auf **In der Nähe suchen**.
4. Geben Sie »Supermarkt« ein und tippen Sie dann auf **OK**.

   Die Orte, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, sowie deren Entfernung zu Ihrer aktuellen Position werden in einer Liste angezeigt.
5. Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Ziele.

   Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.

   Tippen Sie auf **Info anzeigen**, um sich weitere Informationen zu diesem Ort anzeigen zu lassen.
6. Tippen Sie auf **Auswählen**.

   Wählen Sie aus, ob Sie zu diesem oder über diesen Standort navigieren, ihn auf einer Karte anzeigen oder als Favoriten hinzufügen möchten.

Über Radarkameras

Der Radarkamera-Dienst warnt Sie vor den folgenden Kamerapositionen auf Ihrem Weg:

- Standorte fest installierter Radarkameras
- Unfallschwerpunkte
- Standorte mobiler Radarkameras
- Standorte von Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit
- Standorte von Mautstraßenkameras
- Standorte von Ampelkameras

Weitere Dienste

Mit Ihrem TomTom PRO können Sie zudem die folgenden Dienste nutzen:

Wetter

Mit dem Wetter-Dienst erhalten Sie zu jedem Standort auf Ihrer Karte Wetterprognosen für die nächsten fünf Tage.

QuickGPSfix™

Folgende Informationen sind nur für TomTom PRO Geräte der Reihe 9xxx gültig.

QuickGPSfix enthält Informationen zu den Positionen der GPS-Satelliten. Damit kann Ihr TomTom PRO Ihren Standort schneller ermitteln.

35. Verkehrsinformationen

Wir präsentieren Verkehrsinformationen

Sie können Verkehrsinformationen auf zweierlei Art und Weise beziehen:
- TomTom HD Traffic
- Verkehrsfunkkanal (RDS/TMC)

Mit Verkehrsinformationen kann Ihr TomTom PRO Ihre Route automatisch anpassen, um Verzögerungen zu minimieren.

Über TomTom HD Traffic

TomTom HD Traffic ist ein einzigartiger TomTom-Dienst, der Sie mit Verkehrsinformationen in Echtzeit versorgt.

Zusammen mit IQ Routes hilft Ihnen HD Traffic dabei, die optimale Route zu Ihrem Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen örtlichen Verkehrssituation zu planen.

Ihr TomTom PRO empfängt regelmäßige Aktualisierungen zur Verkehrssituation. Falls auf Ihrer Route Staus oder Verkehrsstörungen vorliegen, bietet Ihnen Ihr PRO an, Ihre Route neu zu berechnen, damit Sie Verzögerungen vermeiden können.

Sicherheitshinweis

Folgende Informationen sind nur für TomTom PRO Geräte der Reihe 9xxx gültig.

Einige TomTom-Navigationsgeräte enthalten ein GSM/GPRS-Modul, das elektrische Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtinstrumente störend beeinflussen kann.

Die Störung solcher Geräte kann die Gesundheit oder das Leben anderer Menschen bzw. Ihre eigene Gesundheit oder Ihr eigenes Leben gefährden.

Ihr Gerät enthält ein GSM/GPRS-Modul. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von elektrischen Geräten oder an Orten, an denen die Verwendung eines Mobiltelefons verboten ist (z. B. in Krankenhäusern oder in Flugzeugen).

Was ist RDS/TMC?

Der auch als RDS/TMC bekannte Verkehrsinformationsdienst Traffic Message Channel (TMC) ist in vielen Ländern kostenlos per Rundfunksignal verfügbar.

TMC ist kein TomTom-Dienst, kann jedoch mit dem TomTom RDS/TMC-Verkehrsinfo-Empfänger empfangen werden.

***Hinweis**: TomTom ist nicht für die Verfügbarkeit oder die Qualität der TMC-Verkehrsinformationen verantwortlich.*

*TMC-Verkehrsinformationen sind nicht in allen Ländern verfügbar. Um zu überprüfen, ob TMC-Verkehrsinformationen in Ihrem Land verfügbar sind, besuchen Sie **tomtom.com/traffic**.*

Verkehrsinformationen verwenden

Die Verkehrsinfo-Seitenleiste wird auf der rechten Seite der Fahransicht angezeigt. Die Seitenleiste informiert Sie über Verkehrsverzögerungen während der Fahrt. Dabei werden leuchtende Punkte verwendet, die angeben, wo auf Ihrer Route sich die Verkehrsstörung befindet.

Oben in der Verkehrsinfo-Seitenleiste sehen Sie Ihr Ziel und die Gesamtverzögerungszeit aufgrund von Staus oder anderen Störungen auf Ihrer Route.

In der Mitte der Verkehrsinfo-Seitenleiste werden die einzelnen Verkehrsstörungen in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf Ihrer Route auftreten.

Das untere Ende der Verkehrsinfo-Seitenleiste entspricht Ihrer aktuellen Position; hier wird die Entfernung zur nächsten Verkehrsstörung auf Ihrer Route angezeigt.

Um die Verkehrsinfo-Seitenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden bestimmte Störungen möglicherweise nicht angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.

Die Farbe der Cursoren, wie unten abgebildet, zeigt die Art der Störung an:

	Unbekannte oder ungeklärte Situation
	Stockender Verkehr.
	Sich stauender Verkehr
	Stehender Verkehr oder Straßensperrung

Die schnellste Route nehmen

Ihr PRO sucht regelmäßig nach einer schnelleren Route zu Ihrem Ziel. Wenn sich die Verkehrssituation ändert und eine schnellere Route gefunden wird, bietet Ihnen Ihr PRO an, Ihre Fahrt neu zu planen, damit Sie die schnellere Route nutzen können.

Sie können Ihren PRO auch so einrichten, dass er Ihre Fahrt automatisch neu plant, sobald er eine schnellere Route gefunden hat. Um diese Einstellung anzuwenden, tippen Sie im Menü Verkehrsinfo auf **Verkehrsinfo-Einstellungen**.

So suchen Sie manuell nach der schnellsten Route zu Ihrem Ziel und ändern die Planung:

1. Tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste.

Tipp: Wenn Sie feststellen, dass sich beim Antippen der Verkehrsinfo-Seitenleiste anstelle des Menüs Verkehrsinfo das Hauptmenü öffnet, versuchen Sie, die Seitenleiste so anzutippen, dass Ihr Finger dabei auf dem Displayrand ruht.

2. Tippen Sie auf **Verzögerungen minimieren**.

Ihr PRO sucht die schnellste Route zu Ihrem Ziel.

Die neue Route umfasst vielleicht auch Verkehrsstörungen. Sie können die Route so ändern, dass alle Verkehrsstörungen vermieden werden, aber eine solche Route kostet Sie möglicherweise mehr Zeit als die schnellste Route.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Radiofrequenz für den RDS/TMC-Empfang einstellen

***Hinweis**: Nicht alle Geräte unterstützen das Einstellen der Radiofrequenz.*

Wenn Sie die Frequenz eines Radiosenders kennen, den Sie für den Empfang von RDS/TMC-Verkehrsinfos nutzen möchten, können Sie die Frequenz manuell einstellen. Um dieses Merkmal zu aktivieren, müssen Sie vorher den manuellen Sendersuchlauf einstellen.

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Leiste und dann auf **Verkehrsinfo-Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Manueller Sendersuchlauf durch Frequenzeingabe**, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

   Jetzt können Sie die Frequenz des Radiosenders eingeben.
3. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste.
4. Tippen Sie auf **Manuelle Sendersuche**.

5. Geben Sie die Frequenz des Radiosenders ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr TomTom-Navigationsgerät sucht den Sender. Wenn das Gerät an der angegebenen Frequenz keinen Sender findet, sucht es automatisch den nächsten verfügbaren Sender.

Verzögerungen minimieren

Sie können TomTom HD Traffic nutzen, um die Auswirkungen verkehrsbedingter Verzögerungen auf Ihrer Route zu minimieren. Um Verzögerungen automatisch zu minimieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo**.
3. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo-Einstellungen**.
4. Wählen Sie aus, ob Ihr Gerät immer automatisch die schnellste Route auswählen, Sie diesbezüglich fragen oder Ihre Route niemals ändern soll.
5. Tippen Sie auf **Weiter** und dann auf **Fertig**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um verkehrsbedingte Verzögerungen jederzeit zu minimieren:

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Leiste.
2. Tippen Sie auf **Verzög. minimieren**.

   Ihr PRO plant die schnellste Route zu Ihrem Ziel. Die neue Route umfasst möglicherweise ebenfalls Verkehrsstörungen und kann mit der ursprünglichen Route identisch sein.

   Sie können die Route so ändern, dass alle Störungen vermieden werden, aber diese Route wird wahrscheinlich nicht die schnellste mögliche Route sein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Einfacher zur Arbeit fahren

Mit den Schaltflächen **Heimatort zum Arbeitsort** und **Arbeitsort zum Heimatort** im Verkehrsinfo-Menü können Sie die Verkehrssituation auf Ihrem Weg zur Arbeit und zurück mit einem einzigen Bedienschritt prüfen.

Wenn Sie eine dieser Schaltflächen antippen, plant Ihr Gerät eine Route zwischen Ihrer Heimatadresse und Ihrer Arbeitsplatz-Adresse und überprüft, ob auf Ihrer Route Verzögerungen auftreten.

Bei der ersten Benutzung der Funktion **Heimatort zum Arbeitsort** müssen Sie Ihre Heimatadresse und Arbeitsplatz-Adresse festlegen.

Heimatort-Arbeitsort ändern

1. Tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste, um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo für Arbeitsweg anzeigen**.
3. Legen Sie Ihre Heimatadresse und Arbeitsplatz-Adresse fest.

   Wenn Sie diese Orte bereits festgelegt haben und sie ändern möchten, tippen Sie auf **Heimatort-Arbeitsort ändern**.

Nun können Sie die Schaltflächen **Heimatort zum Arbeitsort** und **Arbeitsort zum Heimatort** benutzen.

Hinweis: *Die Heimatadresse, die Sie hier einstellen, ist nicht dieselbe Heimatadresse, die im Menü* ***Einstellungen*** *festgelegt wird. Sie müssen nicht zwingend Ihre tatsächliche Heimatadresse und Arbeitsplatz-Adresse angeben. Wenn es eine andere Route gibt, auf der Sie häufig unterwegs sind, können Sie ohne Weiteres die beiden Endpunkte dieser Route als Heimatadresse und Arbeitsplatz-Adresse festlegen.*

Um beispielsweise die Verkehrssituation auf Ihrem Nachhauseweg zu prüfen, bevor Sie das Büro verlassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste, um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo für Arbeitsweg anzeigen**.
3. Tippen Sie auf **Arbeitsort zum Heimatort**.

Die Fahransicht wird angezeigt, und es erscheint eine Meldung, die Sie über Verkehrsstörungen auf dieser Route informiert. Die Verkehrsstörungen werden auch auf der Verkehrsinfo-Seitenleiste angezeigt.

Nähere Informationen zu einer Verkehrsstörung abrufen

Um die Verkehrssituation auf Ihrer Route zu prüfen, tippen Sie im Verkehrsinfo-Menü auf **Verkehrsinfo auf Route anzeigen**. Ihr Navigationsgerät zeigt Ihnen eine Übersicht der Verzögerungen auf Ihrer Route an.

Insgesamt werden alle Verzögerungen aufgrund von Verkehrsstörungen und dichtem Verkehr sowie Informationen von IQ Routes angezeigt.

Tippen Sie auf **Verzögerungen minimieren**, um zu überprüfen, ob Sie die Verzögerung reduzieren können.

Hinweis: *Sie können auch die Anzeige* ***Verkehrsinfo auf Route anzeigen*** *aufrufen, indem Sie den Verkehrsinfo-Bereich in der Registerkarte LIVE-Routenübersicht antippen.*

Tippen Sie auf die Pfeiltasten nach links und nach rechts, um die Details zu den einzelnen Störungen nacheinander anzuzeigen. Hierzu gehören die Art der Störung, wie z. B. Straßenarbeiten, oder die Länge der von dieser Störung verursachten Verzögerung.

Sie können auch die Details zu jeder einzelnen Störung aufrufen, indem Sie im Hauptmenü auf **Karte anzeigen** und dann auf das Symbol der Verkehrsstörung tippen.

Auf der Karte wird der Beginn einer Verkehrsstörung durch ein Symbol dargestellt. Im Falle eines Staus markiert das Symbol somit den Anfang der Verkehrsstörung in Fahrtrichtung.

Verkehrsstörungen in Ihrer Gegend überprüfen

Sie können sich mithilfe der Karte einen Überblick über die Verkehrssituation in Ihrer Gegend verschaffen. Um lokale Verkehrsstörungen inkl. Detailinformationen zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste, um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Karte anzeigen**.

   Die Kartenübersicht wird angezeigt.
3. Wenn Ihr Standort nicht auf der Karte angezeigt wird, tippen Sie auf die Markierung, um die Karte auf Ihren aktuellen Standort zu zentrieren.

   Die Karte zeigt Verkehrsstörungen in dieser Gegend an.

4. Tippen Sie auf eine Verkehrsstörung, um weitere Informationen zu erhalten.

   In einem neuen Fenster werden detaillierte Informationen über die ausgewählte Verkehrsstörung angezeigt. Um Informationen über weitere Störungen in der Nähe anzuzeigen, tippen Sie auf die nach links und rechts weisenden Pfeile am unteren Displayrand.

HD Traffic-Einstellungen ändern

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verkehrsinfo-Einstellungen**, um festzulegen, wie HD Traffic auf Ihrem Navigationsgerät verwendet werden soll.

1. Tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste, um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo-Einstellungen**.

Verkehrsinfo-Einstellungen

3. Um mit einem Piepton auf neue Verkehrsstörungen auf Ihrer Route hingewiesen zu werden, wählen Sie **Änderungen zu Verkehrsstörungen auf Ihrer Route melden** aus und tippen dann auf **Fertig**.
4. Wenn während der Fahrt eine schnellere Route gefunden wird, kann Traffic diese verwenden und Ihre Reiseroute neu planen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
   - **Immer auf diese Route wechseln**
   - **Fragen, ob ich wechseln möchte**
   - **Meine Route nie ändern**

Verkehrsstörungen

Verkehrsstörungen und Warnungen werden auf der Karte, in der Fahransicht und in der Verkehrsinfo-Seitenleiste angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Störungs- bzw. Warnsymbolen:

- Die in einem roten Quadrat angezeigten Symbole stehen für Verkehrsstörungen. Ihr Navigationsgerät kann die Route neu berechnen, um diese Störungen zu umfahren.
- Die in einem roten Dreieck angezeigten Symbole stehen für wetterbedingte Störungen. Ihr Gerät berechnet keine neue Route, um diese Störungen zu umfahren.

Symbole für Verkehrsstörungen:

	Unfall

	Baustelle
	Eine oder mehrere Spuren gesperrt
	Straße gesperrt
	Verkehrsstörung
	Verkehrsstau
Wettersymbole:	
	Nebel
	Regen
	Wind
	Eisglätte
	Schnee
	***Hinweis**: Das Symbol »Vermiedene Verkehrsstörung« wird für jede Verkehrsstörung angezeigt, die Sie mithilfe eines Verkehrsinformationsdienstes vermeiden.*

Verkehrsinfo-Menü

Um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen, tippen Sie in der Fahransicht auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste, oder tippen Sie im Menü Dienste auf **Verkehrsinfo**.

Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Verzög. minimieren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf Grundlage der aktuellen Verkehrsinfos neu zu planen.

Verkehrsinfo für Arbeitsweg anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich die schnellste Route von Ihrer Heimatadresse zu Ihrem Arbeitsplatz und zurück berechnen zu lassen.

Verkehrsinfo auf Route anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Übersicht der Verkehrsstörungen entlang Ihrer Route anzeigen zu lassen.

Karte anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in die Kartenübersicht zu gelangen und die Verkehrsstörungen auf der Karte anzuzeigen.

Verkehrsinfo-Einstellungen ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, wie der Verkehrsinformationsdienst auf Ihrem Gerät verwendet werden soll.

Verkehrsinfo vorlesen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um gesprochene Informationen über Verkehrsstörungen entlang Ihrer Route wiederzugeben.

***Hinweis**: Auf Ihrem TomTom-Gerät muss eine Computerstimme installiert sein, damit diese Informationen vorgelesen werden können.*

36. Wetter

Informationen zum Wetterdienst

Der TomTom-Wetterdienst bietet detaillierte Wetterberichte und Wettervorhersagen für die nächsten fünf Tage für Orte und Städte. Die Informationen stammen von den örtlichen Wetterstationen und werden stündlich aktualisiert.

Einen Wetterbericht anfordern

Um einen Wetterbericht für einen bestimmten Standort wie z. B die Stadt an Ihrem endgültigen Ziel anzufordern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Wetter**.
3. Tippen Sie auf **Wetter in Ihrer Nähe** oder **Wetter in der Nähe des Ziels**, um direkt zu einer Wetterübersicht zu gelangen.
4. Tippen Sie auf **Wetter an einem anderen Ort**, um beispielsweise eine Adresse, Ihre Heimatadresse, einen Favoriten oder einen POI auszuwählen.

   Eine Wetterübersicht für diesen Standort wird angezeigt. Tippen Sie auf einen beliebigen Wochentag, um einen detaillierten Wetterbericht anzuzeigen.

Standorttypen

Sie können für verschiedene Standorttypen einen Wetterbericht anfordern. Die folgenden Standorttypen stehen zur Verfügung:

Heimatort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Heimatadresse auszuwählen.
Favorit	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten auszuwählen.

 Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse einzugeben.
 Letztes Ziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standort aus der Liste Ihrer letzten Ziele auszuwählen.
 Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Standort mittels der Lokalen Suche zu finden.
 Sonderziel	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Sonderziel (einen POI) auszuwählen.
 Mein Standort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position auszuwählen.
 Punkt auf der Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Punkt auf der Karte auszuwählen.
 Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Breitengrad-/Längengrad-Informationen einzugeben.
 Gesprochene Adresse	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse per Sprache einzugeben.
 Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position auszuwählen.

37. Radarkameras

Über Radarkameras

Der Radarkamera-Dienst warnt Sie vor den folgenden Kamerapositionen auf Ihrem Weg:

- Standorte fest installierter Radarkameras
- Unfallschwerpunkte
- Standorte mobiler Radarkameras
- Standorte von Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit
- Standorte von Mautstraßenkameras
- Standorte von Ampelkameras

Radarkamerawarnungen

Sie werden standardmäßig 15 Sekunden vor dem Erreichen einer Radarkameraposition gewarnt.

Sie werden auf drei verschiedene Weisen gewarnt:

- Ihr TomTom PRO gibt einen Warnton aus.
- Die Art der Radarkamera und Ihre Entfernung zur Radarkamera wird in der Fahransicht angezeigt. Wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Radarkamera gemeldet wurde, wird diese ebenfalls in der Fahransicht angezeigt.
- Die Position der Radarkamera wird auf der Karte angezeigt.

Hinweis: *Die Warnungen vor Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit umfassen verschiedene Symbole und Töne am Anfang, in der Mitte und am Ende des überwachten Bereichs.*

Tipp: Um die Anzahl der Sekunden oder den Warnton zu ändern, tippen Sie im Menü Radarkameras auf **Alarm-Einstellungen**.

Art der Warnungen ändern

Alarm-Einstellungen

Um die Methode zu ändern, mit der Sie Ihr TomTom PRO vor Radarkameras warnt, tippen Sie auf die Schaltfläche **Alarm-Einstellungen**.

Sie können dann festlegen, bei welcher Entfernung zu einer Radarkamera Sie gewarnt werden möchten und welcher Warnton dabei verwendet werden soll.

Um beispielsweise den Warnton zu ändern, der bei der Annäherung an eine fest installierte Radarkamera ausgegeben werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Radarkameras**.
3. Tippen Sie auf **Alarm-Einstellungen**.

   Daraufhin wird die Liste der Radarkameratypen angezeigt. Neben den Radarkameratypen, vor denen gewarnt werden soll, wird ein Lautsprechersymbol angezeigt.
4. Tippen Sie auf **Fest installierte Kameras**.
5. Tippen Sie auf **NEIN**, damit die Warnungen vor fest installierten Radarkameras nicht deaktiviert werden.
6. Geben Sie ein, wie viele Sekunden vor dem Erreichen einer Radarkamera Sie gewarnt werden möchten. Tippen Sie dann auf **OK**.
7. Tippen Sie auf den Ton, den Sie für die Warnung verwenden möchten.

Tipp: Um die Warntöne für einen Kameratyp auszuschalten, tippen Sie oben bei Schritt 7 auf **Lautlos**. Auch wenn Sie den Warnton ausschalten, wird weiterhin ein Warnhinweis in der Fahransicht angezeigt.

8. Tippen Sie auf **JA**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Radarkamerasymbole

Die Radarkameras werden als Symbole in der Fahransicht dargestellt.

Wenn Sie sich einer Radarkamera nähern, wird das entsprechende Symbol angezeigt und ein Warnton ausgegeben.

Sie können sowohl den Warnton selbst ändern als auch festlegen, wie viele Sekunden vor dem Erreichen einer Radarkamera der Warnton ausgegeben werden soll.

	Fest installierte Radarkamera
	Mobile Radarkamera

	Ampelkamera
	Mautstraßenkamera
	Radarkamera auf einer beschränkt befahrbaren Straße (kleine Straßen, die die Verkehrsbelastung größerer Straßen abfedern)
	Sonstige Kamera
	Häufiger Standort mobiler Kameras
	Durchschnittsgeschw.messung
	Unfallschwerpunkt
	Radarkamera in beiden Fahrtrichtungen
	Unbeschrankter Bahnübergang

Melden-Schaltfläche

Um die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Radarkameras**.
3. Tippen Sie auf **Melden-Schaltfl. aktivieren**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Die Melden-Schaltfläche wird auf der linken Seite der Fahransicht angezeigt oder dem Schnellzugriffsmenü als weitere Schaltfläche hinzugefügt, wenn Sie dieses Menü zu diesem Zeitpunkt bereits verwenden.

Tipp: Um die Melden-Schaltfläche auszublenden, tippen Sie im Menü Radarkameras auf **Melden-Schaltfl. deaktivieren**.

Während der Fahrt eine neue Radarkamera melden

1. Tippen Sie auf die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht oder im Schnellzugriffsmenü, um den Standort der neuen Radarkamera zu speichern.

Wenn Sie innerhalb von 20 Sekunden nach Erhalt einer Radarkamerawarnung auf die Melden-Schaltfläche tippen, können Sie eine Kamera hinzufügen oder entfernen. Tippen Sie auf **Kamera hinzufügen**.

2. Tippen Sie je nach Art der Radarkamera, die Sie melden möchten, auf **Fest installierte Kamera** oder **Mobile Kamera**.
3. Wählen Sie den Standort der Radarkamera auf der Karte aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
4. Tippen Sie auf die Art der fest installierten Radarkamera, die Sie melden möchten (z. B. Ampelkamera).

Hinweis: *Wenn es sich um eine Radarkamera zur Überwachung einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit handelt, können Sie diese ebenfalls angeben.*

Es erscheint eine Bestätigung, dass die Radarkamera an das Radarkamera-Team von TomTom gemeldet wurde.

Zu Hause eine neue Radarkamera melden

Um eine neue Radarkamera zu melden, müssen Sie sich nicht vor Ort befinden. Gehen Sie wie folgt vor, um zu Hause eine neue Radarkamera zu melden:

1. Tippen Sie im Hauptmenü Ihres Navigationsgeräts auf **Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Radarkameras**.
3. Tippen Sie auf **Radarkamera melden**.
4. Tippen Sie je nach Art der neuen Radarkamera auf **Fest installierte Kamera** oder **Mobile Kamera** .
5. Markieren Sie mithilfe des Pfeils den genauen Standort der Radarkamera auf der Karte und tippen Sie dann auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Ja**, um den Standort der Radarkamera zu bestätigen.
7. Tippen Sie auf den Kameratyp, den Sie melden möchten, und nennen Sie gegebenenfalls auch die zugehörige Geschwindigkeitsbegrenzung.

   Es erscheint eine Bestätigung, dass die Radarkamera an das Radarkamera-Team gemeldet wurde.

Fehlerhafte Kamerawarnungen melden

Manchmal werden Sie vor einer Radarkamera gewarnt, die sich nicht (mehr) am gemeldeten Standort befindet. Um eine fehlerhafte Kamerawarnung zu melden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie dazu in der Fahransicht auf **Melden**, wenn Sie den gemeldeten Standort der fehlenden Radarkamera passieren.

Hinweis*: Sie können eine fehlerhafte Kamerawarnung nur innerhalb von 20 Sekunden nach Erhalt der Warnung melden.*

2. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Wenn Sie Ihr Navigationsgerät das nächste Mal mit TomTom HOME verbinden, wird die Radarkamerawarnung als fehlerhaft gemeldet.

Fest installierte Radarkameratypen, die Sie melden können

Wenn Sie eine fest installierte Radarkamera melden, können Sie den Typ der neuen Radarkamera auswählen.

Sie können folgende fest installierte Radarkameratypen melden:

Geschwindigkeitsüberwachungskamera	Dieser Radarkameratyp misst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge.
Ampelkamera	Dieser Radarkameratyp überwacht das Haltegebot an einer roten Ampel.
Mautstraßenkamera	Dieser Radarkameratyp erfasst den Verkehr auf mautpflichtigen Straßen.
Durchschnittsgeschw.messung	Dieser Radarkameratyp misst die Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrzeugen zwischen zwei festen Punkten.
Fahrzeugbeschränkung	Dieser Radarkameratyp erfasst den Verkehr auf Straßen, die nur eingeschränkt befahren werden dürfen.
Sonstige Kamera	Alle sonstigen Radarkameratypen, die nicht in eine der zuvor genannten Kategorien fallen.

Warnungen vor Durchschnittsgeschwindigkeitsmessungen

Für Bereiche mit Durchschnittsgeschwindigkeitsmessungen gibt es mehrere Arten von visuellen und akustischen Warnungen.

Unabhängig von Ihrer Geschwindigkeit erhalten Sie immer am Anfang und am Ende eines solchen Bereichs eine entsprechende Warnung. Zwischenwarnungen, falls vorhanden, werden alle 200 Meter ausgegeben.

Im Folgenden werden alle Warnungen beschrieben:

	Warnung am Anfang des überwachten Bereichs Wenn Sie sich einem Bereich mit Durchschnittsgeschwindigkeitsmessungen nähern, wird in der oberen linken Ecke der Fahransicht eine visuelle Warnung und die Entfernung zur Radarkamera angezeigt. Sie hören einen Warnton. Außerdem sehen Sie ein kleines Symbol auf der Straße, die die Position der Radarkamera am Anfang des überwachten Bereichs markiert.

Zwischenwarnung – Typ 1

Sobald Sie sich im überwachten Bereich befinden, wird in der Fahransicht ein Warnhinweis angezeigt, wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschreiten und bereits eine Warnung am Anfang des überwachten Bereichs erhalten haben. Diese erinnert Sie daran, dass Sie sich noch immer im überwachten Bereich befinden.

Zwischenwarnung – Typ 2

Sobald Sie sich im überwachten Bereich befinden, wird in der Fahransicht ein Warnhinweis mit der aktuell zulässigen Geschwindigkeit angezeigt, wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten und bereits eine Warnung am Anfang des überwachten Bereichs erhalten haben. Sie hören auch einen dezenten Warnton. Diese Warnungen weisen Sie darauf hin, dass Sie Ihre Geschwindigkeit senken sollten …

Zwischenwarnung – Typ 3

Sobald Sie sich im überwachten Bereich befinden, wird in der Fahransicht ein Warnhinweis mit der aktuell zulässigen Geschwindigkeit angezeigt, wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten und am Anfang des überwachten Bereichs keine Warnung erhalten haben. Sie hören auch einen lauten Warnton.

Diese Warnungen, die Sie ausschließlich beim ERSTEN Zwischenpunkt erhalten, weisen Sie darauf hin, dass Sie Ihre Geschwindigkeit senken sollten …

Warnung am Ende des überwachten Bereichs

Wenn Sie sich dem Ende des überwachten Bereichs nähern, wird in der oberen linken Ecke der Fahransicht ein Warnhinweis und die Entfernung zur Radarkamera angezeigt. Sie erhalten auch eine akustische Warnung.

Außerdem sehen Sie ein kleines Symbol auf der Straße, die die Position der Radarkamera am Ende des überwachten Bereichs markiert.

Menü Radarkameras

Um das Menü Radarkameras zu öffnen, tippen Sie im Hauptmenü auf **Dienste** und dann auf **Radarkameras**.

Radarkamera melden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Standort einer neuen Radarkamera zu melden.

Alarm-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Warnungen Sie erhalten möchten und welcher Warnton jeweils verwendet werden soll.

Warnungen deaktivieren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Warnungen zu deaktivieren.

Melden-Schaltfl. aktivieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Melden-Schaltfläche zu aktivieren. Die Melden-Schaltfläche wird in der Fahransicht oder im Schnellzugriffsmenü angezeigt. Wenn die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht angezeigt wird, zeigt diese Schaltfläche **Melden-Schaltfläche deaktivieren** an.

38. MyDrive

Was ist MyDrive?

MyDrive hilft Ihnen, die Inhalte, Karten und Dienste auf Ihrem TomTom PRO Navigationsgerät zu verwalten, und ermöglicht Ihnen den Zugang zur TomTom-Community. Sie sollten Ihr Navigationsgerät regelmäßig mit MyDrive verbinden, um Ihr Gerät stets auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können sich auch über die TomTom-Website bei MyDrive anmelden.

Tipp: Sie sollten Ihr Navigationsgerät stets über eine Breitband-Internetverbindung mit MyDrive verbinden.

MyDrive einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um MyDrive einzurichten:

1. Stellen Sie auf Ihrem Computer eine Internetverbindung her.
2. Öffnen Sie die Adresse **business.tomtom.com/getstarted** in einem Browser.
3. Klicken Sie auf **Jetzt herunterladen**.

   Ihr Browser lädt die Unterstützungsanwendung MyDrive Connect herunter. Diese muss auf Ihrem Computer installiert werden, um die Verbindung Ihres Geräts mit MyDrive zu ermöglichen. Wenn während des Herunterladens Fragen auf dem Bildschirm erscheinen, befolgen Sie bitte die angezeigten Anweisungen.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie die Halterung Ihres Geräts mit dem mitgelieferten Kabel an Ihren Computer an. Setzen Sie anschließend Ihr Gerät in die Halterung und schalten Sie es ein.

Wichtig: Schließen Sie den USB-Stecker direkt an einen USB-Port Ihres Computers an, und nicht an einen USB-Hub oder -Port einer Tastatur oder eines Monitors.

Nach der Installation der Unterstützungsanwendung MyDrive Connect können Sie MyDrive vom Infobereich des Desktops aus aufrufen.

Tipp: Wenn Sie Ihr Navigationsgerät mit Ihrem Computer verbinden, weist MyDrive Sie darauf hin, falls Aktualisierungen für Ihr Gerät bereitstehen.

MyTomTom-Konto

Zum Herunterladen von Inhalten und Diensten von TomTom benötigen Sie ein MyTom-Tom-Konto. Sie können ein Konto erstellen, wenn Sie MyDrive zum ersten Mal nutzen.

Hinweis: *Wenn Sie mehrere TomTom-Geräte besitzen, benötigen Sie für jedes Gerät ein eigenes Konto.*

39. Nutzersupport

So erhalten Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Navigationsgeräts

Weitere Online-Hilfe finden Sie unter **tomtom.com/support.**

Status und Informationen

Status und Informationen

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um das Menü Status und Informationen zu öffnen.

Versionsinformationen

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um die technischen Daten Ihres Geräts wie dessen Seriennummer oder die darauf installierte Version der TomTom-App abzurufen.

GPS-Status

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um Ihren aktuellen GPS-Empfangsstatus abzufragen.

40. Anhang

Wichtige Sicherheitshinweise und -warnungen

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitenbasiertes System, das weltweit Orts- und Zeitinformationen bereitstellt. GPS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Schwankungen bei der Verfügbarkeit und Genauigkeit des GPS-Signals oder der Umgebungsbedingungen können sich auf den Betrieb Ihres TomTom-Geräts auswirken. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.

Vorschriftsgemäßes Fahren

Auch wenn Sie sich beim Navigieren auf Ihr TomTom-Gerät verlassen, müssen Sie beim Fahren die notwendige Vorsicht und Sorgfalt im Straßenverkehr walten lassen.

Flugzeuge und Krankenhäuser

Die Benutzung von Geräten mit Antennen ist in den meisten Flugzeugen, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten verboten. In solchen Umgebungen darf ein TomTom-Gerät nicht verwendet werden.

Schützen Sie Ihr TomTom-Gerät

Lassen Sie Ihr TomTom-Gerät oder TomTom-Zubehör niemals von außen sichtbar im Auto zurück. Sonst wird es schnell zu einer leichten Beute für Langfinger.

Sie können Ihr Gerät mit einem Passwort schützen, das dann bei jedem Start Ihres Geräts eingegeben werden muss.

Wir empfehlen Ihnen die Aktivierung der Sicherheitseinstellungen auf Ihrem TomTom-Gerät, soweit diese verfügbar sind. Die Sicherheitseinstellungen finden Sie im Menü Einstellungen.

Schützen Sie Ihr TomTom-Gerät und reinigen Sie es ordnungsgemäß.

- Wischen Sie das Display Ihres Geräts mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Falls Ihr Gerät feucht geworden ist, trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Gewährleistungsansprüche.
- Wenn Ihr Gerät über eine Speicherkarte verfügt, dürfen Sie diese ausschließlich mit einem TomTom-Gerät nutzen. Andere Geräte können die Speicherkarte beschädigen.
- Setzen Sie Ihr Gerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus, da dies bleibende Schäden verursachen kann. Lassen Sie zum Beispiel an heißen Sommertagen oder in kalten Winternächten Ihr Gerät nicht im Auto zurück.

Akku

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Polymer-Akku. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in feuchten, nassen und/oder korrosionsfördernden Umgebungen. Betreiben, lagern oder platzieren Sie Ihr Produkt nicht in oder neben Wärmequellen, an Orten mit hoher Temperatur, unter starker Sonneneinstrahlung, in einer Mikrowelle oder in einem Druckbehälter, und setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 C (140 F) aus. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Polymer-Akku Batteriesäure freisetzt, zu heiß wird, explodiert und/oder sich entzündet und dadurch Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht. Sie dürfen den Akku nicht mit spitzen Gegenständen beschädigen, öffnen oder auseinandernehmen. Falls Batteriesäure aus dem Akku ausläuft und Sie damit in Kontakt geraten, spülen Sie die betroffene Körperstelle gründlich mit Wasser ab und suchen danach sofort einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und mit dem Ziel einer möglichst langen Lebensdauer des Akkus wird dieser bei niedrigen (unter 0 C/32 F) und hohen (über 45 C/113 F) Temperaturen nicht aufgeladen.

Temperaturen: Normaler Betrieb: 0 C (32 F) bis 45 C (113 F); kurzfristige Lagerung: -20 C (-4 F) bis 60 C (140 F); langfristige Lagerung: -20 C (-4 F) bis 25 C (77 F).

Achtung: Bei Ersatz des Akkus durch einen ungeeigneten Akkutyp besteht Explosionsgefahr.

Der Akku kann nicht vom Benutzer ausgewechselt werden. Bitte versuchen Sie nicht, ihn zu entfernen. Bei Problemen mit dem Akku wenden Sie sich bitte an den TomTom-Kundensupport.

DER IN DIESEM PRODUKT ENTHALTENE LITHIUM-POLYMER-AKKU MUSS GETRENNT VOM NORMALEN HAUSMÜLL UND GEMÄSS DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN ENTSORGT ODER WIEDERVERWERTET WERDEN. DAMIT TRAGEN SIE AKTIV ZUM SCHUTZ DER UMWELT BEI. VERWENDEN SIE IHR TOMTOM NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZANSCHLUSS (AUTOLADEGERÄT, AKKULADEKABEL), DEM AC-NETZGERÄT (LADEGERÄT FÜR ZU HAUSE) AN EINER GENEHMIGTEN BASISSTATION, ODER SCHLIESSEN SIE ES MIT DEM MITGELIEFERTEN USB-KABEL ZUM LADEN DES AKKUS AN EINEN COMPUTER AN.

Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.

Wenn Sie ein Ersatz-Ladegerät benötigen, besuchen Sie bitte **tomtom.com**, um zu erfahren, welche Ladegeräte für Ihr Gerät zugelassen sind.

Die angegebene Akkulebensdauer entspricht der maximalen Akkulebensdauer. Diese wird nur unter bestimmten Umgebungsbedingungen erreicht. Die geschätzte maximale Akkulebensdauer bezieht sich auf ein durchschnittliches Nutzungsprofil.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **tomtom.com/batterytips**.

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung, wenn es in Wohn-, Gewerbe-, Fahrzeug- oder Leichtindustrieumgebungen eingesetzt wird und alle entsprechenden Bestimmungen der geltenden EU-Richtlinien erfüllt.

CE 0168

R&TTE-Direktive

Hiermit erklärt TomTom, dass persönliche Navigationsgeräte und Zubehör von TomTom die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC erfüllen. Die Konformitätserklärung finden Sie hier: **www.tomtom.com/legal**.

EEAG-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall zu entsorgen ist. In Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG) darf dieses Elektrogerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte, indem Sie es dort zurückgeben, wo Sie es erworben haben, oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Angeschlossene Netze

Geräte mit integriertem GSM-Modul wurden für Verbindungen mit folgenden Netzen entwickelt:

GSM/GPRS 900/1800

Belastungsgrenzen

Dieses Gerät entspricht den Strahlenbelastungsgrenzen, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Um eine Überschreitung der Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung zu vermeiden, ist bei normalem Betrieb ein Mindestabstand von 20 cm zur Antenne einzuhalten.

C-Tick

N14644

Dieses TomTom PRO 71xx ist mit dem C-Tick-Symbol gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die dafür geltenden australischen und neuseeländischen Vorschriften erfüllt.

A-Tick

N14644

Dieses TomTom PRO 91xx ist mit dem A-Tick-Symbol gekennzeichnet, um darauf hinzuweisen, dass es die entsprechenden australischen und neuseeländischen Vorschriften erfüllt.

Customer Support contact

Australia: 1300 135 604

New Zealand: 0800 450 973

Malaysia 1800815318

Singapore 8006162269

Thailand 0018006121008

Indonesia 0018030612011

Warnhinweis für Australien

Der Benutzer muss das Gerät ausschalten, wenn er sich in Bereichen mit explosionsgefährdeten Stoffen aufhält, zum Beispiel an Tankstellen, in Lagerräumen für chemische Stoffe oder an Orten, an denen Sprengarbeiten stattfinden.

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die in diesem

Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

TomTom haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen sowie für Neben- oder Folgeschäden, die durch die Nutzung bzw. Verwendung dieses Dokuments entstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom N.V. fotokopiert oder anderweitig reproduziert werden.

Modellbezeichnungen

4KH00, 4KI00, 4KJ00, 4KK00, 4KN50

41. Copyright notices

© 2012 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see ***www.tomtom.com/legal*** *for warranties and end user licence agreements applying to this product.*

© 2012 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2012 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar ***www.tomtom.com/legal*** *voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.*

© 2012 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare ***www.tomtom.com/legal*** *per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.*

© 2012 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Països Baixos. TomTom®, i el logotip amb les "dues mans", entre altres, formen part de les marques comercials de TomTom N.V. o d'una de les seves filials. Visiteu ***www.tomtom.com/legal*** *per a obtenir informació sobre les garanties i els acords de llicència d'usuari final d'aquest producte.*

© 2012 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a ***www.tomtom.com/legal*** *para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.*

© 2012 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta ***www.tomtom.com/legal*** *tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.*

© 2012 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se ***www.tomtom.com/legal*** *for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.*

© 2012 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Nizozemsko. TomTom® a logo „dvou rukou" jsou, mimo jiné, ochranné známky společnosti TomTom N.V. nebo jejích poboček. Navštivte prosím adresu ***www.tomtom.com/legal****, kde naleznete informace o zárukách a licenčních smlouvách s koncovým uživatelem vztahujících se k tomuto výrobku.*

© 2012 TomTom N.V., Hollandia. A TomTom®, és a „két kéz" embléma, többek között, a TomTom N.V. vagy leányvállalatai védjegye. A termékre vonatkozó garanciáról és a végfelhasználói licencszerződésekről részleteket a ***www.tomtom.com/legal*** *oldalon olvashat.*

© 2012 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Holandsko. TomTom® a logo „dve ruky" sú okrem d'alších ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť TomTom N.V. alebo jedna z jej dcérskych spoločností. Pozrite si stránku ***www.tomtom.com/legal****, ak chcete informácie o zárukách a dohody o licencii pre koncového používateľa týkajúce sa tohto produktu.*

© 2012 TomTom N.V., Madalmaad. TomTom® ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom N.V. või mõni selle filiaal. Tootele kehtivad garantiid ja lõppkasutaja litsentsilepingud leiad aadressilt ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Nyderlandai. TomTom® ir "dviejų plaštakų" formos logotipas, kaip ir daugelis kitų, priklauso TomTom N.V. arba kuriai nors dukterinei įmonei. Apie šiam produktui taikomas garantijas ir licencijavimo galutiniam vartotojui sutartis skaitykite internete adresu ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un "divu rociņu" logotips ir prečzīmes, kas pieder TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja līgumus, kas piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2012 TomTom N.V., Hollanda. TomTom® ve diğer logolar ile birlikte "iki el" logosunun mülkiyeti, TomTom N.V. veya bağlı şirketlerine aittir. Bu ürün için geçerli garanti ve son kullanıcı lisans sözleşmeleri için ***www.tomtom.com/legal*** *sayfasına bakın.*

© 2012 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte ***www.tomtom.com/legal*** *para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.*

Ordnance Survery © Crown Copyright License number 100026920.

Data Source © 2012 TomTom

All rights reserved.

Data Source

Whereis® map data is © 2012 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Text to Speech technology, © 2012 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL. A copy of that license can be viewed in the License section. You can obtain the complete corresponding source code from us for a period of three years after our last shipment of this product. For more information, visit tomtom.com/gpl or to call your local TomTom customer support team, visit tomtom.com/support and upon your request we will send you a CD with the corresponding source code.

Linotype, Frutiger and Univers are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.

MHei is a trademark of The Monotype Corporation and may be registered in certain jurisdictions.